DANSK

Indholdsfortegnelse

◆ **Forord**
Sikkerhedsforanstaltninger 3
Disktype og –karakteristika 4

◆ **Overblik Over DVD/videoåndoptageren**
DVD/videobåndoptageren set forfra 5
DVD/videobåndoptageren set bagfra 6
Tilbehør 6
Displayindikatorer 7

◆ **Tilslutning af DVD/videobåndoptageren**
Isættelse af batterier i fjernbetjeningen 7
Tilslutning af DVD/videobåndoptageren til et tv via koaksialkabel 7
Tilslutning af DVD/videobåndoptageren til et tv via SCART-kabel 8
Tilslutning af DVD/videobåndoptageren til satellitmodtager eller andet udstyr 8
Funktionen Plug & Auto Set Up 9
Indstilling af dato og klokkeslæt 10
At vælge menusprog 11

◆ **Opstilling af DVD/videobåndoptageren**
Automatisk forudindstilling af stationer 12
Manuel forudindstilling af stationer 12
Sletning af en forudindstillet station 13
Ændring af oversigt over forudindstillede stationer 14
Valg af RF OUT-lydtilstand 14
Indstilling af DVD/videobåndoptagerens valg af farvesystem 15
NICAM 16
Intelligent billedkontrol 16
Funktionen ShowView Extend
★(SV-DVD540/SV-DVD545) 17
Automatisk sluk funktion 17
Skærmmeddelelser 17
Valg af kassettetype 18
Gentagelse 18

◆ **Optagelse af Fjernsynsudsendelser**
Valg af optagehastighed 18
Beskyttelse af en optaget kassette 18
Øjeblikkelig optagelse af et program 19
Optagelse af et program med automatisk stop . . 19
Brug af ShowView-funktionen
★(SV-DVD540/SV-DVD545) 20
Ændring af ShowView-programmering
★(SV-DVD540/SV-DVD545) 21
Brug af den tidsindstillede programmeringsfunktion 22
Kontrol af forudprogrammeret optagelse 22
Annullering af en forudprogrammeret optagelse . 23

◆ **Afspilning**
Afspilning af en kassette 23
Manuel justering af billede 23
Valg af lydudgangstilstand 23
Afspilning i slowmotion 24
Afspilning af en sekvens billede for billede 24
Afspilning af en sekvens ved varierende hastigheder 24
Søgning efter en bestemt sekvens 25
Brug af båndtælleren 26
Tilslutning af et RCA audio-/videoindgangskabel
★(SV-DVD440/SV-DVD540) 27
Brug af funktionen Assemble Edit 27
Optagelse fra en anden videobåndoptager eller camcorder 28
Anvendelse af TV-knapperne på fjernbetjeningen
★(SV-DVD540/SV-DVD545) 28

◆ **DVD-Funktioner**
Valg af forbindelse 29
Indstilling af sprog 29
Indstilling af Audio-options 31
Indstilling af displayet 32
Indstilling af censurniveauet 33
A/V-modtager tilslutninger 34
Specielle afspilningsfunktioner 34
Justering af størrelsesforhold (EZ View) 35
Display-funktionen 36
Vælg kameravinkel 37
Vælg undertekst-sprog 37
Repeat afspilning 38
Vælg Audio-sprog 38
Brug af bogmærke-funktionen 39
MP3/WMA Afspilning 39
Programmeret afspilning & tilfældig afspilning . . 41
Visning af CD-billede 41

◆ **Løsning af Problemer**
Visning af CD-billede 42
Tekniske specifikationer 43
Problemer og løsninger (videobåndoptager) . . . 44
Fejlfindingsvejledning (DVD) 45

Sikkerhedsforanstaltninger

Følgende illustrationer repræsenterer forholdsregler.

Lynsymbolet er en advarsel om farlig spænding inden i produktet.
DVD/VIDEOBÅNDOPTAGEREN MÅ IKKE ÅBNES. Ret henvendelse til servicepersonale.

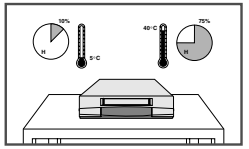

DVD/videobåndoptageren må IKKE udsættes for ekstreme temperaturer- (under 5°C og over 40°C) eller fugtighedsforhold (under 10% og over 75%).

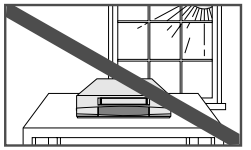

Må IKKE udsættes for direkte sollys.

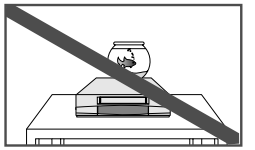

Må IKKE udsættes for væsker af nogen art.

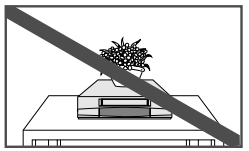

Der må IKKE placeres genstande af nogen art på DVD/videobåndoptageren eller fjernbetjeningen.

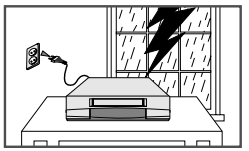

Ved uvejr og/eller torden bør strømmen til DVD/videobåndoptageren og antennen afbrydes.

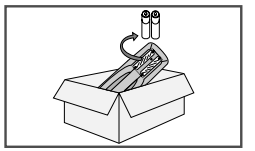

Hvis fjernbetjeningen ikke benyttes i længere tid ad gangen, bør man fjerne batterierne og opbevare den køligt og tørt.

DETTE APPARAT MÅ IKKE BRUGES I INDUSTRIELLE OMGIVELSER

Denne manual er delt op i to afsnit:

en, der beskriver VCR; en anden DVD.
Før enhver påbegyndelse, skal De finde ud af i hvilket afsnit, De befinder Dem, ved enten at kontrollere symbolerne **VCR** eller **DVD** eller kapitlets toptekst.

Disktype og -karakteristika

Denne DVD-afspiller kan afspille følgende disktyper med de tilsvarende logoer:

Disktyper (Logoer)	Optagelses-typer	Disk-størrelse	Maksimal spilletid	Karakteristika
DVD	Audio + Video	12 Cm	Enkeltsidet 240 min. Dobbeltsidet 480 min.	• DVD indeholder fremragende lyd og billede takket være Dolby Digital og MPEG-2. • Skærmmenuen gør det muligt at vælge diverse skærm- og lydfunktioner.
		8 Cm	Enkeltsidet 80 min. Dobbeltsidet 160 min.	
AUDIO-CD	Audio	12 Cm	74 min.	• En lp optages som et analogt signal med mere forvrængning. En cd optages som et digitalt signal med bedre lydkvalitet, mindre forvrængning og lavere forringelse af lydkvaliteten med tiden.
		8 Cm	20 min.	

* Afspil ikke CD-ROM, CD-I og DVD-ROM på denne maskine!
(CDG'er afspilles udelukkende med lyd, ikke grafik).
* Det kan være umuligt at afspille CD-R, CD-RW og DVD-R på grund af disktypen eller betingelserne, de er blevet optaget under.

Diskmarkeringer

	• Områdenummer for afspilning
PAL	• PAL-system i Storbritannien, Frankrig, Tyskland osv.
DOLBY DIGITAL	• Dolby Digital-disk
STEREO	• Stereo-disk
DIGITAL SOUND	• Digital Audio-disk
dts	• DTS-disk

Områdenummer for afspilning

Både DVD-afspilleren såvel som diskene er kodede alt efter område. Disse områdekoder skal passe til hinanden, for at disken kan afspilles. Hvis de ikke passer sammen, kan disken ikke afspilles.
Denne afspillers områdenummer er angivet på maskinens bagpanel.

DVD/videobåndoptageren set forfra

(SV-DVD545)

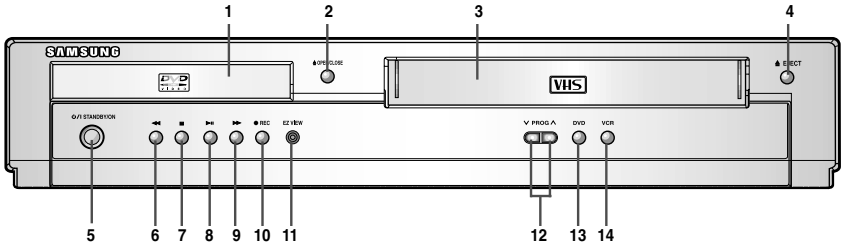

1 DVD-DISKSKUFFE
2 OPEN/CLOSE-KNAP
3 VIDEOBÅNDSÅBNING
4 EJECT-KNAP
5 STANDBY/ON-KNAP
6 REW / SKIP BACK-KNAP
7 STOP-KNAP
8 PLAY/STILL-KNAP
9 F.F. / SKIP NEXT-KNAP
10 OPTAGEKNAP
11 EZ VIEW
12 KNAPPER TIL PROGRAMVALG
13 SKIFT TIL DVD
14 SKIFT TIL VCR

(SV-DVD440/SV-DVD540)

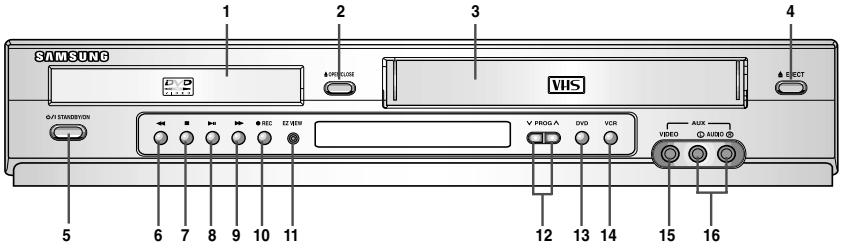

1 DVD-DISKSKUFFE
2 OPEN/CLOSE-KNAP
3 VIDEOBÅNDSÅBNING
4 EJECT-KNAP
5 STANDBY/ON-KNAP
6 REW / SKIP BACK-KNAP
7 STOP-KNAP
8 PLAY/STILL-KNAP
9 F.F. / SKIP NEXT-KNAP
10 OPTAGEKNAP
11 EZ VIEW
12 KNAPPER TIL PROGRAMVALG
13 SKIFT TIL DVD
14 SKIFT TIL VCR
15 AUX VIDEO INDGANGSSTIK
16 AUX AUDIO L, R INDGANGSSTIK

DVD/videobåndoptageren set bagfra

(SV-DVD540/SV-DVD545)

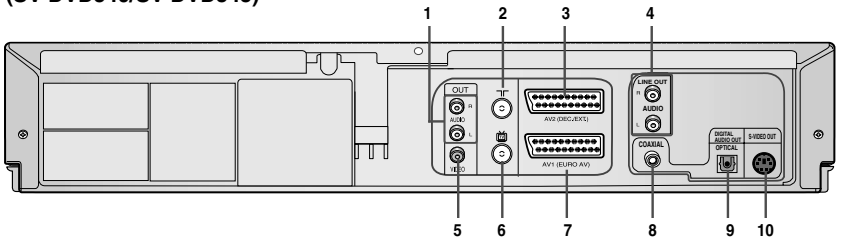

1 RCA AUDIO L, R UDGANGSSTIK
2 ANTENNEINDGANG
3 AV2 (DEC./EXT.) SCART-STIK (EURO-21)
4 RCA AUDIO L, R UDGANGSSTIK (KUN DVD)
5 RCA VIDEO UDGANGSSTIK
6 UDGANG TIL TV-STIK
7 AV1 (EURO AV) IND/UD SCART-STIK (EURO-21)
8 DIGITAL AUDIO UD (KOAKSIAL)
9 DIGITAL AUDIO UD (OPTISK) ★(SV-DVD540/SV-DVD545)
10 S-VIDEO UD

(SV-DVD440)

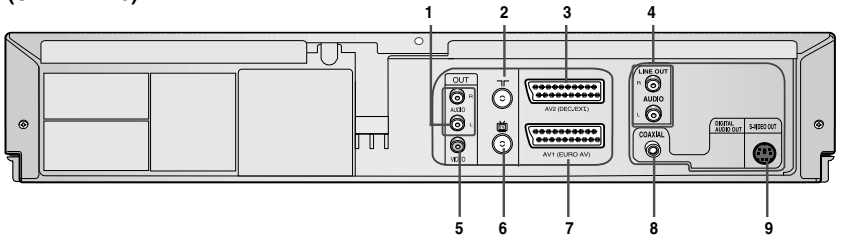

1 RCA AUDIO L, R UDGANGSSTIK
2 ANTENNEINDGANG
3 AV2 (DEC./EXT.) SCART-STIK (EURO-21)
4 RCA AUDIO L, R UDGANGSSTIK (kun DVD)
5 RCA VIDEO UDGANGSSTIK
6 UDGANG TIL TV-STIK
7 AV1 (EURO AV) IND/UD SCART-STIK (EURO-21)
8 DIGITAL AUDIO UD (KOAKSIAL)
9 S-VIDEO UD

Tilbehør

Du har netop købt en SAMSUNG DVD/videobåndoptager. Du vil finde følgende tilbehør i kassen.

FJERNBETJENING & BATTERIER	AUDIO- & VIDEOKABEL	BRUGERVEJLEDNING	KOAKSIALKABEL
			

Displayindikatorer

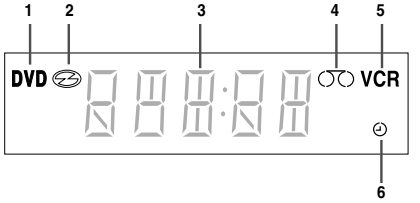

1 DVD-enheden er aktiv
2 Der er indsat en DVD, CD eller SVCD
3 Der vises tid, tællerposition, resterende tid eller aktuel udstyrstilstand
4 VHS-bånd afspilles
5 Videoenheden er aktiv
6 En tidsindstillet optagelse er programmeret eller i gang.

Isættelse af batterier i fjernbetjeningen

Der skal isættes eller skiftes batterier i fjernbetjeningen når:

- ***DVD/videobåndoptageren anskaffes***
- ***Fjernbetjeningen ikke længere fungerer som den skal***

1 Skub dækslet i pilens retning for at åbne batterirummet bag på fjernbetjeningen.

2 Sæt to AAA, RO3 eller tilsvarende batterier, Vær forsigtig med plus-og minuspolerne:
- \+ på batteriet svarer til + på fjernbetjeningen
- – på batteriet svarer til – på fjernbetjeningen

3 Sæt dækslet fast igen ved at skubbe det på plads.

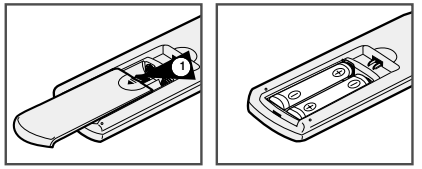

➢ ***Bland ikke forskellige batterityper (for eksempel mangan og alkaliske).***

Tilslutning af DVD/ videobåndoptager til et tv via koaksialkabel

Der kræves et signal fra en af følgende kilder for at modtage fjernsynsudsendelser:

- ***En udendørs antenne***
- ***En indendørs antenne***
- ***Et kabelnetværk***
- ***En satellitmodtager***

☛ ***Kontroller, at der er slukket for både fjernsynet og DVD/videobåndoptageren, før kablerne forbindes.***

1 Fjern antenne- eller netværkskablet fra fjernsynet.

2 Forbind kablet til det 75Ω koaksiale stik, der er markeret bag på DVD/videobåndoptageren.

3 Forbind det medfølgende koaksialkabel med TV -stikket på DVD/videobåndoptageren.

4 Forbind den anden ende af koaksialkablet med det stik på fjernsynet, der tidligere blev brugt til antennen.

5 For at opnå bedre billed- og lydkvalitet på dit fjernsyn, kan du også tilslutte din DVD/videoafspiller til fjernsynet via SCART-kablet (se næste side), hvis dit fjernsyn er udstyret med denne forbindelsestype.

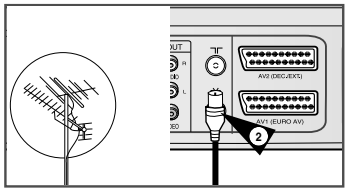

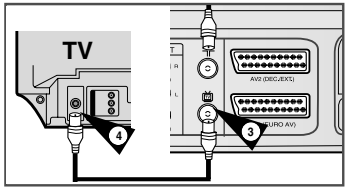

Tilslutning af DVD/ videobåndoptageren til et tv via SCART-kabel

DVD/videobåndoptageren kan tilsluttes til fjernsynet via et SCART-kabel, hvis fjernsynet er udstyret med den nødvendige indgang. Derved kan man:

- *Opnå bedre lyd- og billedkvalitet*
- *Forenkle opsætningsproceduren for DVD/videobåndoptageren*

☛ *Ligegyldigt hvilken forbindelse der vælges, skal det medfølgende koaksialkabel altid tilsluttes. Ellers vil der ikke fremkomme noget billede på skærmen, når der slukkes for DVD/videobåndoptageren.*

☛ *Sørg for, at der er slukket for både fjernsynet og DVD/videobåndoptageren, før kablerne forbindes.*

1 Forbind koaxialkablet som angivet på side 7.

2 Forbind den ene ende af SCART-kablet med AV1 (EURO AV)-stikket bag på DVD/videobåndoptageren.

3 Forbind den anden ende med det dertil beregnede stik på fjernsynet.

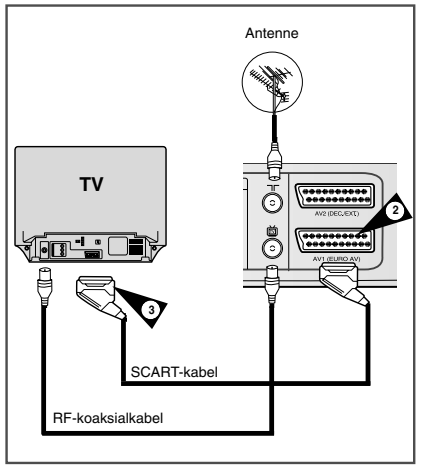

Tilslutning af DVD/ videobåndoptager til satellit-modtager eller andet udstyr

DVD/videobåndoptageren kan tilsluttes en satellitmodtager eller en anden DVD/videobåndoptager via et SCART-kabel, hvis det valgte udstyr har de rette udgange. Følgende illustrationer giver et par eksempler på mulige tilslutninger.

1 AV1(EURO AV): Via 21-bens SCART-kabel

Indsæt SCART-kablet i satellitmodtager eller andet udstyr i AV1 (EURO AV)-stikket bag på DVD/videobåndoptageren. Vælg derefter kilden ved at trykke på INPUT SEL.-knappen for AV1-indgangssignalkilderne.

2 Via RF-koaksialkabel

Efter tilslutningen skal du forudindstille den station, der modtages via satellittuneren.
Satellitmodtagerens RF-outputkanal skal justeres væk fra kanal 36, som benyttes af DVD/videobåndoptageren. Indstil den for eksempel til kanal 39.

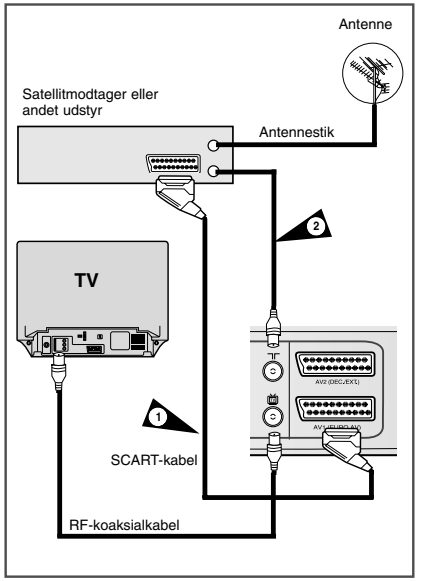

1 AV2 IN: Via 21-bens SCART-kabel

Indsæt SCART-kablet med satellitmodtager eller andet udstyr i AV2 (DEC./EXT.)-stikket bag på DVD/videobåndoptageren.
Vælg derefter kilden ved at trykke på INPUT SEL. -knappen for AV2-indgangssignalkilderne

2 Via RF-koaksialkabel

Efter tilslutningen skal du forudindstille den station, der modtages via satellittuneren.
Satellitmodtagerens RF-outputkanal skal justeres væk fra kanal 36, som benyttes af DVD/videobåndoptageren. Indstil den for eksempel til kanal 39.

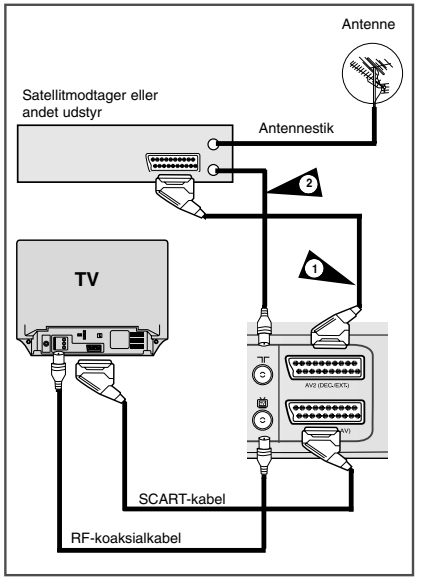

Funktionen Plug & Auto Set Up

Deres video vil automatisk indstille sig selv, når der bliver tilsluttet 220V for første gang. TV stationer lagres i hukommelsen.
Denne proces tager nogle få minutter. Deres video er derefter klar til brug.

1 Tilslut antenne kablet som vist på side 7. (tilslut Deres DVD/videobåndoptagerens til TV´et v.h.a. antenne kablet).

2 Tilslut videoen til 220V stikkontakt.
Resultat : **LANGUAGE SET** menuen vises.

3 Vælg ønsket sprog ved at trykke på ▲ eller ▼ knapperne.

4 Tryk på OK for at gemme det valgte sprog.

5 Tryk på OK knappen.
Resultat: COUNTRY SELECTION menuen vises.

6 Tryk på ▲ eller ▼ knapperne for at vælge Deres land.

☛ Videobåndoptageren søger efter stationerne i henhold til en indkodet referenceliste gældende for det valgte land.

7 Tryk på OK knappen.
- Det antal stationer som automatisk gemmes af videobåndoptageren afhænger af det fundne antal stationer (land, modtageforhold, mv).
- Processen afsluttes efter nogle minutter. Derefter vises aktuelt tidspunkt og dato automatisk.

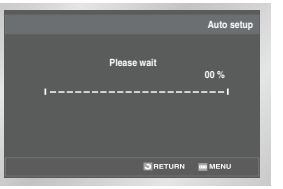

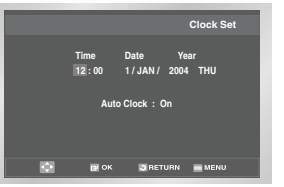

8 Kontrollér dato og ur.

Hvis der vises
- Korrekt, tryk MENU-knappen ned to gange for at komme ud af menuen.
- Ukorrekt, se side 18

➢ Automatisk indstilling kan udføres ved at man fortsætter med trykke på ■ på videobåndoptageren i 5 sekunder eller mere, uden at der er sat noget bånd i.

Indstilling af fjernsynet for DVD/videobåndoptageren

Fjernsynet skal kun indstilles for DVD/videobåndoptageren, hvis der ikke benyttes et SCART-kabel.

➢ ***Når der benyttes et SCART-kabel, skal fjernsynet indstilles til audio/video (AV), for at man kan se billeder fra DVD/videobåndoptageren.***

1 Tænd for fjernsynet.

2 Tænd for DVD/videobåndoptageren ved at trykke på STANDBY/ON på forsiden af DVD/videobåndoptageren eller på STANDBY/ON på fjernbetjeningen.

3 Vælg et programnummer på fjernsynet, der skal reserveres til DVD/videobåndoptageren.

4 Indsæt videobåndet i DVD/videobåndoptageren. Kontroller, at afspilleren begynder at aflæse båndet. Tryk på ►II -knappen, hvis dette ikke sker.

5 Start en scanning på fjernsynet, eller indstil fjernsynet på UHF-kanal 36.

6 Finjuster fjernsynet, til billede og lyd går klart igennem.

7 Hvis du ikke kan finde billede og lyd, eller hvis der er interferens fra andre kanaler, kan det være nødvendigt at ændre indstillingerne for DVD/videobåndoptagerens udgangskanal (se Indstilling af DVD/videobåndoptagerens udgangskanal på side 15 og Problemer og løsninger på side 44).

8 Gem kanalen i den ønskede position på fjernsynet, når billede og lyd går klart igennem.
Resultat: Det pågældende program er nu reserveret til brug med DVD/videobåndoptageren.

Indstilling af dato og klokkeslæt

DVD/videobåndoptageren er udstyret med et 24-timers ur og en kalender, der bruges til:

- ***Automatisk standsning af optagelse af et program***
- ***Automatisk forudindstilling til optagelse af et program***

Dato og klokkeslæt skal indstilles, når:

- ***DVD/videobåndoptageren anskaffes***

☛
- Dato og klokkeslæt indstilles automatisk via sendesignalet, men denne funktion fungerer ikke, hvis der ikke er noget tekst-tv-signal.
- Husk at justere klokkeslættet, når der skiftes mellem sommertid og vintertid.

1 Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller ►.
Resultat: Setup-menuen vises.

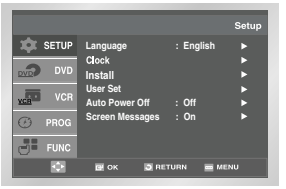

2 Tryk på knapperne ▲, ▼ for at vælge klokkealternativ.

3 Tryk på OK for at vælge funktionen
Resultat: Menuen **CLOCK SET** vises.

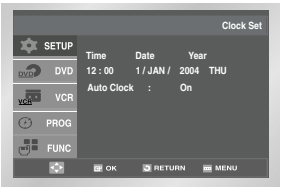

4 Tryk på ◄, ►for at vælge time, minutter, dag, måned og år.
Resultat: Det valgte alternativet lyses op.

5 Tryk på ▲, ▼ for at øge eller sænke værdien.
Resultat Ugedagen vises automatisk.

➢ Du kan holde ▲, ▼ nede for at bladre hurtigere gennem værdierne.

6 Tryk på RETURN to gange for at forlade menuen.

At vælge menusprog

1 Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller ►.
Resultat: Programmeringsmenuen vises.

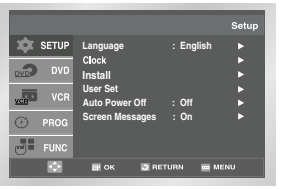

2 Brug knapperne ▲, ▼ for at vælge "Language" og tryk derefter på OK eller ►.

3 Placér pilen ved det ønskede sproget og tryk derefter på OK.

4 Tryk ▲, ▼ og vælg sprog.
Sæt pilen ved det ønskede sprog og tryk derefter OK.

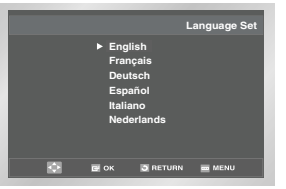

5 Tryk på RETURN to gange for at forlade menuen.

Automatisk forudindstilling af stationer

☛ *Du behøver ikke forudindstille stationerne, hvis du allerede har indstillet dem automatisk (se Plug & Auto Set Up på side 9).*

DVD/videobåndoptageren er udstyret med en indbygget modtager for fjernsynsudsendelser.

Du skal forudindstille de stationer, der modtages. Dette kan gøres på to måder:

- ***Plug & Auto Set up (se side 9)***
- ***Automatisk***
- ***Manuelt (se side 12)***

Du kan gemme op til 80 stationer.

1 Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller ►.
Resultat: Setup-menuen vises.

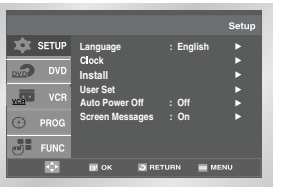

2 Tryk knapperne ▲, ▼ for at vælge **Install**.

3 Tryk på OK for at vælge denne funktion.
Resultat: Menuen **Install** vises.

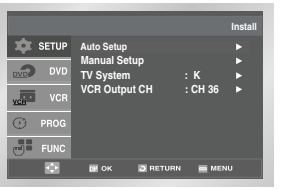

4 Tryk på den tilsvarende ▲, ▼ knap, indtil **Auto Setup** vises. Tryk på ► knappen for at vælge dette.
Resultat: COUNTRY SELECTION menuen vises.

5 Tryk på ▲, ▼ knapperne for at vælge Deres land.
☛ Videobåndoptageren søger efter stationerne i henhold til en indkodet referenceliste gældende for det valgte land.

Automatisk forudindstilling af stationer

6 Tryk på OK knappen.
Resultat: Der vises en meddelelse om, at alle kanaler, som er indstillet på videobåndoptageren, bliver slettet.

7 Tryk på OK for at starte den automatiske scanning.

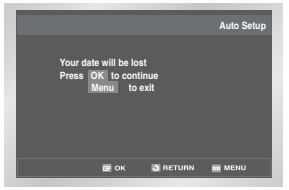

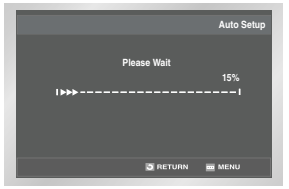

Resultat:
- Teksten **PLEASE WAIT** blinker på tv-skærmen.
- Det første frekvensbånd scannes, og den først fundne station vises og gemmes.
- DVD/videobåndoptageren søger derefter efter den næste station og så fremdeles.
- Når den automatiske scanning er slut, skifter DVD/videobåndoptageren automatisk til program 1.

➢ Antallet af stationer, der gemmes automatisk på DVD/videobåndoptageren, afhænger af, hvor mange stationer der er fundet.

8 Hvis du ønsker at annullere den automatiske scanning undervejs, skal du trykke på RETURN-knappen tre gange for at forlade menuen.

➢
- ***Dato og klokkeslæt indstilles automatisk via sendesignalet. Hvis signalet er svagt, eller hvis der forekommer billedtræk, er det muligt, at dato og klokkeslæt ikke bliver indstillet automatisk. I så tilfælde skal de indstilles manuelt (se side 10).***
- ***Når den automatiske scanning er gennemført, kan nogle stationer være blevet gemt mere end en gang. Vælg de stationer, der har den bedste modtagelse, og slet dem, der ikke længere behøves (se side 13).***

Manuel forudindstilling af stationer

☛ *Du behøver ikke forudindstille stationerne manuelt, hvis du allerede har indstillet dem automatisk.*

1 Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller ▶.
Resultat: Setup-menuen vises.

2 Tryk på knapperne ▲, ▼ for at vælge **Install**.

3 Tryk på OK for at markere denne funktion.
Resultat: **Install**-menuen vises.

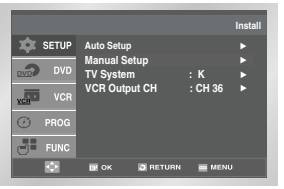

4 Tryk på ▲, ▼, til cursoren befinder sig foran **Manual Setup**.

5 Tryk på OK for at vælge funktionen **Manual Setup**.
Resultat: Menuen **TV STATION TABLE** vises.

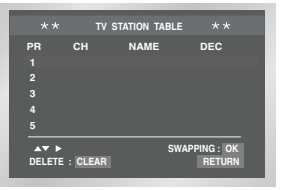

6 Tryk på ▲, ▼ for at vælge et programnummer.

7 Tryk på ▶ for at forudindstille stationen.
Resultat: Menuen **Manual Setup** vises.

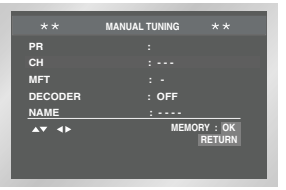

8 Tryk på knapperne ◀, ▶ for at starte scanningen.
Resultat: Frekvensbåndet scannes, og den først fundne station vises.

9 Tryk på ▼ knappen, indtil **DECODER** vises.

10 Tryk på ▶ knappen for at aktivere eller deaktivere brugen af dekoder på tv stationen, hvis nødvendigt.

11 Tryk på ▲, ▼ til cursoren befinder sig foran **NAME**. Navnet på stationen indstilles automatisk via sendesignalet.

12 Tryk på knappen ▶ for at ændre programmets navn.
Resultat: Det første bogstav i navnet blinker.

13

Hvis du...	Skal du...
Vil vælge et tegn i navnet	Trykke på ▲, ▼ til det ønskede tegn vises (tal, bogstaver eller tegnet "-")
Vil flytte til næste eller foregående tegn	Trykke på ◀, ▶.

14

Hvis du...	Skal du...
Vil gemme den viste station	◆ Trykke på knapperne ▲, ▼ for at placere cursoren foran **MFT.** ◆ Trykke på knapperne ▲, ▼ for at justere billedet, hvis det er nødvendigt. ◆ Trykke på OK for at gemme stationen.
Ikke vil gemme den viste station	◆ Trykke på knapperne ▲, ▼ til til cursoren befinder sig foran **CH**. ◆ Trykke på knapperne ▲, ▼ for at fortsætte med scanningen af frekvensbåndet og få vist den næste station. ◆ Gå tilbage til starten af trin **14**

15 Gentag denne procedure fra trin **6**, til alle de ønskede stationer er gemt.

16 Tryk på RETURN-knappen tre gange for at forlade menuen.

Sletning af en forudindstillet station

☛ ***Hvis du har gemt en tv-station:***
- ***som du ikke har brug for***
- ***på et forkert sted***

så kan du annullere den.

1 Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller ▶.
Resultat: Setup-menuen vises.

2 Tryk på knapperne ▲, ▼ for at vælge **Install**.

3 Tryk på OK for at markere denne funktion.
Resultat: **Install**-menuen vises.

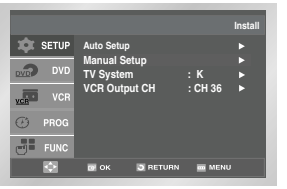

4 Tryk på ▲, ▼ til cursoren befinder sig foran **Manual Setup**.

5 Tryk på OK for at vælge denne funktion.
Resultat: Menuen **TV STATION TABLE** vises.

6 Tryk på knapperne ▲, ▼ til cursoren befinder sig foran den ønskede forudindstillede tv-station. (PR)

7 Tryk på CLEAR-knappen.

8 Gentag proceduren fra trin **6**, til alle ønskede stationer er slettet.

9 Når alt er færdigt, tryk på RETURN-knappen fire gange for at forlade menuen.

Ændring af oversigt over forudindstillede stationer

Du kan lave om på oversigten over stationer og tildele stationerne andre programnumre, alt efter hvad du foretrækker.

1 Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller ▶.
Resultat: Setup-menuen vises.
2 Tryk på knapperne ▲,▼ for å velge **Install**.
3 Tryk på OK eller > for at vælge alternativet.
Resultat: **Install**-menuen vises.

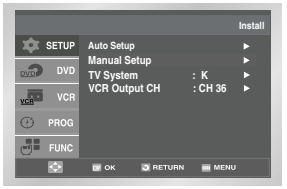

4 Tryk på ▲,▼ til cursoren befinder sig foran **manual setup**.
5 Tryk på OK for at vælge denne funktion.
Resultat: Menuen **TV STATION TABLE** vises.

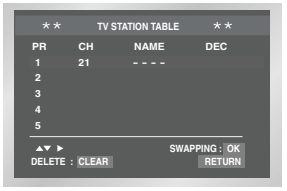

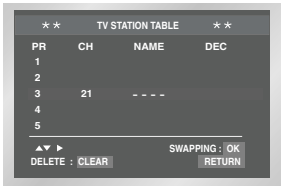

6 Tryk på ▲,▼ til cursoren befinder sig foran det ønskede forudindstillede tv-program.
Resultat: Den valgte station vises på samme tid på fjernsynsskærmen.
7 For at ændre det programnummer, som er tildelt stationen, trykker man på OK-knappen på fjernbetjeningen. (I eksemplet flyttes TV stationen fra programnummer 1 til programnummer 3)
8 Du kan ændre denne station ved at gentage proceduren fra trin **6**.
9 Når alt er færdig, Tryk på knapperne RETURN fire gange for at forlade menuen.

Valg af RF OUT-lydtilstand

Du kan vælge en lydtilstand (B/G or D/K), der passer til det fjernsyn, DVD/videobåndoptageren er tilsluttet.

1 Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller ▶.
Resultat: Setup-menuen vises.
2 Tryk på knapperne ▲,▼ for at markere funktionen Install.
3 Tryk på OK for at vælge denne funktionen.
Resultat: Menuen Install vises.

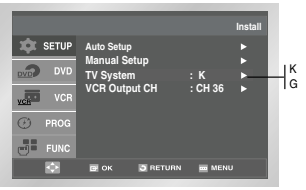

4 Tryk på knapperne ▲,▼ til cursoren befinder sig foran **TV System**.
5 Tryk på ▶ for at vælge G eller K.
6 Tryk to gange på RETURN for at forlade menuen.

Indstilling af DVD/videobåndoptagerens udgangskanal

Hvis der er interferens på billedet, eller hvis fjernsynet ikke kan finde et billede, skal DVD/videobåndoptagerens udgangskanal muligvis ændres.
Du kan også justere, hvor tit der vises oplysninger på skærmen, ved at ændre DVD/videobåndoptagerens udgangskanal.

1 Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller ▶.
Resultat: Setup-menuen vises.
2 Tryk på knapperne ▲,▼ for at vælge **Install**.
3 Tryk på OK for at vælge denne funktion.
Resultat: **Install**-menuen vises.

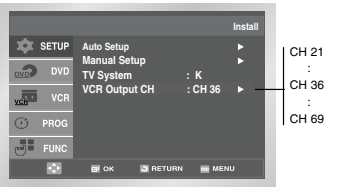

4 Tryk på ▲,▼ til cursoren befinder sig foran **VCR Output CH**.
5 Vælg ønsket outputkanal (CH21-CH69) ved at trykke at trykke OK eller ▶.

CH21 → .. CH36 → .. CH69

6 Tryk to gange på RETURN for at forlade menuen.
Genindstil derefter fjernsynet (se side 10).

Valg af farvesystem

Før du optager på eller afspiller et bånd, kan du vælge den påkrævede systemstandard.
Hvis du ikke foretager dig noget, vælger systemet automatisk modtagestandarden, når du vælger Auto.

➢
- ◆ *Ved afspilning af et bånd vælger DVD/videobåndoptageren automatisk en standard.*
- ◆ *Ved afspilning af et NTSC-optaget bånd på denne DVD/videobåndoptager skal der foretages en indstilling af farvesystemet alt afhængig af fjernsynet. Hvis fjernsynet kun er udstyret med PAL-system, skal du vælge NTPB.Hvis fjernsynet er udstyret med multisystem (NTSC 4.43-kompatibelt), skal du vælge NT4.43, hvorefter du kan optage NT4.43.*

1 Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller ▶.
Resultat: Setup-menuen vises.
2 Tryk på knapperne ▲,▼ for at vælge **User Set**.
3 Tryk på OK-knappen for at vælge denne funktion.
Resultat: Menuen **User Set** vises.

(SV-DVD540/SV-DVD545)

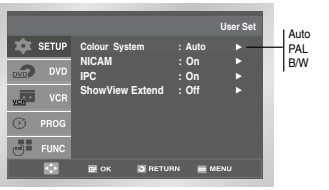

(SV-DVD440)

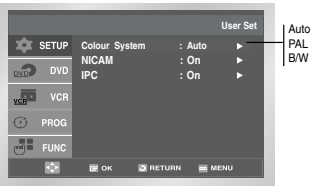

4 Tryk på ▲, ▼ til cursoren befinder sig foran **Colour System**.
5 Tryk på ▶ for at vælge **Auto** → **PAL** → **B/W**.

Auto	Ved afspilning af et bånd vælger DVD/videobåndoptageren automatisk systemstandarden.
B/W	Sort/hvid

6 Når alt er færdig, tryk på knappen RETURN tre gange for at forlade menuen.

NICAM

NICAM-programmer er opdelt i tre typer: NICAM Stereo, NICAM Mono og Bilingual (transmission på et andet sprog).
NICAM-programmer ledsages altid af en standardlydgengivelse i mono, og du kan vælge den ønskede lydtype. Se side 23.

1 Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller >.
Resultat: Setup-menuen vises.

2 Tryk på knapperne ▲, ▼ for at vælge **User Set**.

3 Tryk på OK-knappen for at vælge denne funktion.
Resultat: Menuen **User Set** vises.

(SV-DVD540/SV-DVD545)

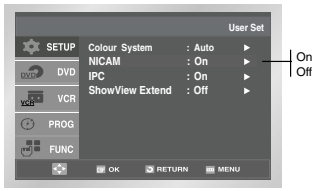

(SV-DVD440)

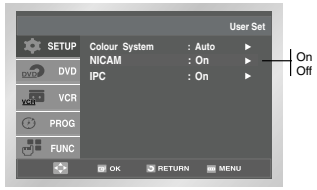

4 Tryk på ▲, ▼ til cursoren befinder sig foran **NICAM** .

5

Ønsket resultat	Tryk OK eller ▶ til….
Mono	**Off** vises. Off: Brug kun denne indstilling til at optage standardlyd i mono under en NICAM-udsendelse, hvis stereolyden er forvrænget på grund af forringede modtageforhold.
NICAM	**On** vises. On: Brug normalt denne indstilling.

6 Når alt er færdig, tryk knappen RETURN tre gange for at forlade menuen.

Intelligent billedkontrol

Funktionen Intelligent Picture Control gør det muligt at justere billedets skarphed automatisk.

1 Setup-menuen vises.
Resultat: Programmeringsmenuen vises.

2 Tryk OK eller ▶.

3 Tryk på OK-knappen for at vælge denne funktion.
Resultat: Menuen **User Set** vises.

4 Tryk OK eller > for at vælge alternativet.

(SV-DVD540/SV-DVD545)

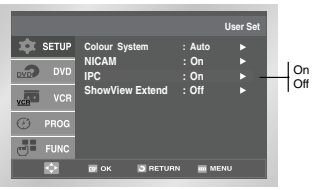

(SV-DVD440)

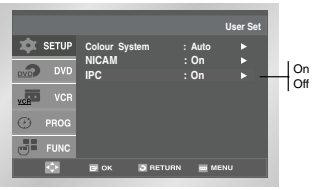

5 Tryk på ▶ for at vælge funktionen IPC (intelligent billedkontrol).
➢ Når intelligent billedkontrol er slået til (**On**), justeres billedets skarphed automatisk.

6 Hvis du vil justere skarpheden manuelt, skal du trykke på ▼ for at slå IPC-tilstanden fra (**Off**) .

7 Tryk på ◀ , ▶ til billedet er, som du vil have det.
➢ Hvis du ikke trykker på en knap inden for 10 sekunder, forsvinder menuen **PICTURE** automatisk.

8 Tryk på RETURN-knappen igen, når du er færdig.

Funktionen ShowView Extend ★(SV-DVD540/SV-DVD545)

Til forebyggelse af forsinkelser eller forlængelser har videomaskinen en funktion, som hedder ShowView EXTEND. Med denne funktion kan man forøge optagelsestiden med helt op til 60 minutter.

➢ Benyttes kun, hvis videomaskinen ikke har en PDC-funktion, eller denne er slået fra (Off).

1 Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller ▶.

2 Tryk knapperne ▲, ▼ for at vælge **User Set**.

3 Tryk OK eller ▶ for at vælge alternativet.
Resultat: **User Set** menuen vises.

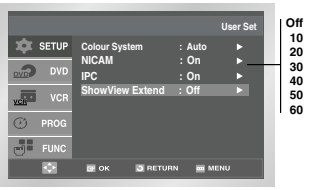

4 Tryk på den tilsvarende ▲, ▼ knap, indtil **ShowView Extend** vises.

5 Tryk på ◀ , ▶ knappen for at indstille **ShowView Extend** med øgende intervaller à 10 minutter.

6 For at lukke, tryk ▶ eller OK gentagne ganger til Off vises.

Automatisk sluk funktion

Funktionen Auto Power Off sørger automatisk for at slukke DVD/videobåndoptageren, hvis der ikke modtages noget signal, og der ikke trykkes på nogle knapper inden for den valgte tid.

1 Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller ▶.
Resultat: Setup-menuen vises.

2 Tryk på knapperne ▲, ▼ / ◀, ▶ for at markere funktionen **User Set**.

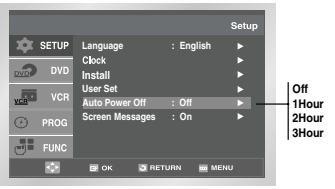

3 Tryk på OK-knappen for at vælge denne funktion.
Resultat: Menuen **User Set** vises.

4 Tryk på knapperne ▲eller ▼ , til cursoren befinder sig foran **Auto Power Off**.

5 Tryk ▶ eller OK til du har valgt tid for automatisk lukning .

→ Off(af) → 1Hour(1 time) → 2Hour(2 time) → 3Hour(3 time) →

6 Tryk to gange på RETURN for at forlade menuen.

Skærmmeddelelser

DVD/videobåndoptageren viser de fleste oplysninger både på selve afspilleren og på fjernsynet.

Du kan vælge, om du vil have disse oplysninger vist på fjernsynsskærmen eller ej (med undtagelse af indekset, programmeringsmenuen og timerfunktioner, der ikke kan skjules).

1 Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller ▶.
Resultat: Setup-menuen vises.

2 Tryk knapperne ▲, ▼ til **Screen Messages** er valgt.

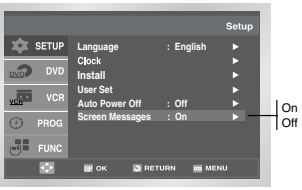

3

Ønsket resultat	Tryk OK eller ▶ til…
Få vist oplysningerne på skærmen	**On** vises.
Skjule oplysningerne på skærmen	**Off** vises.

4 Tryk to gange på RETURN for at forlade menuen.

Valg af kassettetype

Hvis du ønsker at bruge båndtælleren til at vise, hvor meget tid der er tilbage på et bånd, skal du angive, hvilken type bånd der er isat.

1 Når der er trykket på MENU.

2 Tryk på knapperne ▲, ▼ for at vælge **VCR**.

3 Tryk OK eller ▶ for at vælge alternativet.

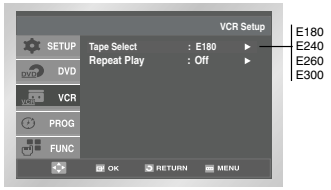

4 Tryk på ◀ , ▶ så mange gange, det er nødvendigt, til den korrekte båndlængde vises.

E180 → E240
E 300 ← E260

5 Tryk OK eller ▶ til korrekt kassettlængde vises

gentagelse

Du kan indstille gentagelsesfunktionen til at gentage afspilningen af båndet fra start til slut uafbrudt.

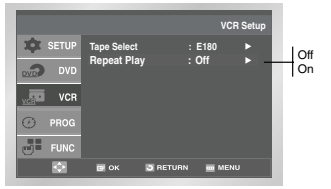

Hvis du...	Tryk OK eller ▶, til...
Ønsker at gentage afspilningen	**On** vises.
Ikke ønsker at gentage afspilningen	**Off** vises.

Valg af optagehastighed

Du kan optage på to forskellige hastigheder:

- *SP (Standard Play)*
- *LP (Long Play)*

Long Play-tilstand

- *Båndet varer dobbelt så længe*
- *Kvaliteten af optagelsen er en smule dårligere*

For at optage på et bånd...	Skal du trykke på SPEED-knappen på fjernbetjeningen, til...
I Standard Play-tilstand	**SP** vises.
I Long Play-tilstand	**LP** vises.

Båndtype	Optagetid (SP)
E-180	**180 min. eller 3 timer**
E-240	**230 min. eller 4 timer**
E-260	**260 min. eller 4 timer og 20 min.**
E-300	**300 min. eller 5 timer**

Beskyttelse af en optaget kassette

Videokassetter har en sikkerhedstap, der beskytter mod utilsigtet sletning. Når denne tap er fjernet, kan du ikke optage på båndet.

1 Hvis du ønsker at beskytte et bånd, skal du brække tappen af ved hjælp af en lille skruetrækker.

2 Ønsker du alligevel at optage på et beskyttet bånd (hvor sikkerhedstappen er brækket af), kan du dække hullet med selvklæbende tape.

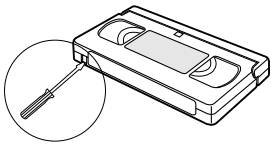

Øjeblikkelig optagelse af et program

Før du kan optage et program, skal den pågældende station være forudindstillet (medmindre du optager via en ekstern videokilde). Se side 11-12, hvis du ikke har gjort dette.

1 Tænd for fjernsynet.

2 Vælg den fjernsynskanal, der er reserveret til DVD/videobåndoptageren (eller AV-input, hvis dette bruges), for at se det program, der optages.

3 Indsæt det bånd, programmet skal optages på, med vinduet opad og sikkerhedstappen intakt (eller hullet dækket af tape).
Resultat: DVD/videobåndoptageren tændes automatisk.

4 Vælg:
- Den station, der skal optages, ved hjælp af PROG-knapperne (∧ eller ∨)
eller
- AV1-, AV2- eller AUX(SV-DVD440/SV-DVD540)-kilde ved hjælp af INPUT SEL.-knappen for en satellitmodtager eller ekstern videokilde.

Resultat: Stationens nummer vises, og programmet kan ses på fjernsynet.

5 Vælg optagehastighed ved at trykke på SPEED -knappen så mange gange, det er nødvendigt (se side 18).

6 Hold REC-knappen (●) nede et stykke tid for at starte optagelsen.
Resultat: Optageindikatoren vises på fjernsynet og DVD/videobåndoptagerens display. Der optages et indeks på båndet (se side 25).

7 Tryk en enkelt gang på ■ for at stoppe optagelsen.

➢
- Hvis DVD/videobåndoptageren skubber båndet ud, når du starter optagelsen, skal du sikre dig, at båndets sikkerhedstap er intakt, eller at hullet er dækket med tape.
- Hvis båndet løber ud under en optagelse, spoles det automatisk tilbage.

Optagelse af et program med automatisk stop

Med denne funktion kan du optage op til ni timers programmer (på LP).
DVD/videobåndoptageren standser automatisk efter den ønskede tidsperiode.

1 Tænd for fjernsynet.

2 Vælg den fjernsynskanal, der er reserveret til DVD/videobåndoptageren (eller AV-input, hvis dette bruges), for at se det program, der optages.

3 Indsæt det bånd, programmet skal optages på, med vinduet opad og sikkerhedstappen intakt (eller hullet dækket af tape).
Resultat: DVD/videobåndoptageren tændes automatisk.

4 Vælg:
- Den station, der skal optages på, ved hjælp af PROG-knapperne (∧ eller ∨)
eller
- AV1-, AV2- eller AUX(SV-DVD440/SV-DVD540)-kilden ved hjælp af INPUT SEL.-knappen for en satellitmodtager eller ekstern videokilde.

Resultat: Nummeret på kanalen vises, og programmet kan ses på fjernsynet.

5 Vælg optagehastighed ved at trykke på SPEED-knappen så mange gange, det er nødvendigt (se side 18).

6 Hold REC-knappen (●) nede et stykke tid for at starte optagelsen.
Resultat: Optageindikatoren vises på fjernsynet og DVD/videobåndoptagerens display. Der optages et indeks på båndet (se side 25).

7 Tryk på REC-knappen (●) flere gange for at øge optagetiden med:
- 30-minutters intervaller op til fire timer
- 1-times intervaller op til ni timer (LP)

Resultat: Længden vises på fjernsynsdisplayet. Det valgte program optages i den angivne tidsperiode. Når perioden er udløbet, stopper DVD/videobåndoptageren automatisk optagelsen.

8 Hvis du ønsker at annullere optagelsen i utide, skal du trykke på STANDBY/ON.

☛ Hvis båndet løber ud under optagelsen:
- stoppes optagelsen

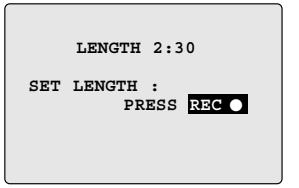

Brug af ShowView-funktionen ★(SV-DVD540/SV-DVD545)

Før du forudindstiller DVD/videobåndoptageren:

- *Tænd for fjernsynet og DVD/videobåndoptageren*
- *Kontroller, at dato og klokkeslæt er korrekt*
- *Indsæt det bånd, hvorpå programmet skal optages (sikkerhedstappen skal være intakt)*

Der kan forudindstilles op til seks programmer.

1 Tryk på TIMER-knappen for at angive en ShowView-kode. Tryk ▲ , ▼ og OK eller ▶ for at vælge **ShowView**.
Resultat: Der vises en meddelelse, og du kan nu angive ShowView-koden.

☛ Hvis alle seks programmer er indkodet, vises beskeden **Timer is full**. Se side 23 for at få oplysninger om, hvordan man annullerer en forudindstillet optagelse.

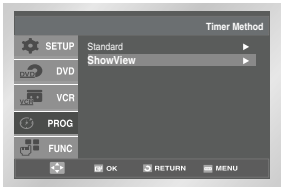

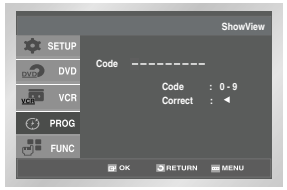

2 Brug nummertasterne til at indtaste den kode, der står ved siden af det ønskede program i tv-oversigten.

➢ Hvis du ønsker at rette den ShowView-kode, du indtaster:

- Tryk på ◄ -knappen, til det ciffer, der skal rettes, er slettet
- Indtast det korrekte ciffer

3 Tryk på SETUP-knappen.
Resultat: Der vises oplysninger om programmet.

☛ Når ShowView-funktionen bruges for første gang med lagrede stationer, blinker programnummeret. Denne ene gang skal stationens nummer indtastes manuelt ved at trykke på knapperne ▲, ▼. Se næste side, hvis:

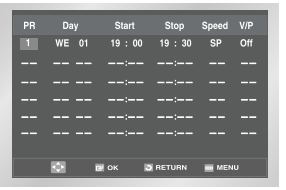

- Programnummeret eller klokkeslættene blinker
- Du ønsker at ændre programmet

4 Hvis programmet og klokkeslættene er korrekte, skal du trykke på SETUP-knappen.

5 Tryk på STANDBY/ON-knappen for at aktivere timeren.

6 Se side 22~23, hvis du ønsker at:

- Kontrollere, at DVD/videobåndoptageren er programmeret korrekt
- Annullere en forudindstillet optagelse

☛ Tallene ved siden af tv-programmerne er ShowView-koder, der gør det muligt at programmere videobåndoptageren på et øjeblik ved hjælp af fjernbetjeningen. Indtast ShowView-koden for det program, du vil optage.

™ShowView er et varemærke, der tilhører Gemstar Development Corporation. ShowView-systemet er fremstillet på licens givet af Gemstar Development Corporation.

Ændring af ShowView-programmering ★(SV-DVD540/SV-DVD545)

Hvis du ønsker at ændre det viste program eller visse ting såsom optagehastigheden, kan du gøre det, før du trykker anden gang på SETUP for at bekræfte.

Ønsket resultat	Handling
Valg af en anden indgangssignalkilde end tuneren (AV1, AV2 or AUX)	◆ Tryk på knapperne ◄ , ▶ til **PR** blinker. ◆ Tryk på knappen ▲ , ▼ for at ændre markeringen af indgangssignalkilde. Resultat: Programnummeret erstattes af: • AV1-, AV2- eller AUX(SV-DVD540) -kilden ved brug af knappen ▲ , ▼ for en satellitmodtager eller ekstern videokilde. ➢ Indgangssignalkilden skal vælges, før der ændres på andre værdier.
Optagelse af et program hver dag (mandag til søndag) på samme tidspunkt	◆ Tryk på ◄ , ▶ til **Day** blinker. ◆ Tryk på ▲ , ▼ til værdien **DLY** (Dagligt) vises.
Optagelse af et program hver uge på samme dag og tidspunkt	◆ Tryk på ◄ , ▶ til **Day** blinker. ◆ Tryk på ▲ , ▼ til værdien **W-** (Ugentligt) vises, fulgt af den ønskede ugedag. Eksempel: **W-SA** (Ugentligt, lørdag)
Forlængelse af optagetiden	◆ Tryk på ◄ , ▶ til **STOP** blinker. ◆ Tryk på ▲ , ▼ for at øge eller mindske stoptiden.
Valg af optagehastighed	◆ Tryk på ◄ , ▶ til optagehastighedsmarkeringen blinker. ◆ Tryk på ▲ , ▼ til den korrekte angivelse vises: • **AUTO** (Automatisk valg af hastighed) : se side 32 • **SP** (Standard Play) • **LP** (Long Play)
Valg af VPS/PDC-optagelse	◆ Tryk på ◄ , ▶ til V/P blinker. ◆ Tryk på ▲ , ▼ til angivelsen On eller "-" vises. ☛ Vælg kun V/P, hvis du er sikker på, at det program, du vil optage, sendes med V/P. Hvis du slår PDC til (ved at vælge "ON" i højre kolonne på skærmen), skal du indstille starttidspunktet NØJAGTIGT som det er angivet i tv-programmet. Ellers finder optagelsen ikke sted.

Brug af den tidsindstillede programmeringsfunktion

Den tidsindstillede programmeringsfunktion giver dig mulighed for at indstille DVD/videobåndoptageren til at optage et program op til en måned før, det pågældende program sendes. Man kan forudindstille op til seks programmer.

☛ ***Kontroller, at dato og klokkeslæt er korrekt indstillet, før du forudprogrammerer en optagelse.***

1 Indsæt et bånd og tryk på TIMER på fjernbetjeningen.
Resultat: Tidsindstillingsmenuen vises.

(SV-DVD540/SV-DVD545)

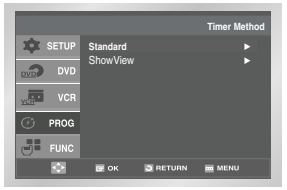

2 Tryk på OK for at vælge funktionen **Standard**.
Resultat: Menuen **TIMER PROGRAMMING** vises.

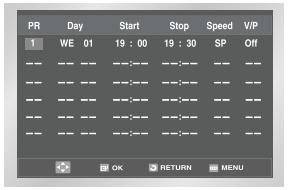

3 Tryk på ▶ for at vælge indgangssignalkilde.

4 Vælg den ønskede station ved at trykke på knapperne ▲, ▼ for at vælge indgangssignalkilderne AV1, AV2 eller AUX (SV-DVD440/SV-DVD540).

5 Tryk på ▶ for at vælge optagedag.

6 Vælg den ønskede dag ved at trykke på ▲ , ▼.

7 Tryk på ▶ for at vælge et starttidspunkt for optagelsen.

8 Vælg den ønskede timeværdi ved at trykke på ▲, ▼.

9 Tryk på ▶ for at vælge minutter.

10 Vælg den ønskede minutværdi ved at trykke på ▲ , ▼.

11 Tryk på ▶ for at vælge et sluttidspunkt for optagelsen.

12 Vælg det ønskede sluttidspunkt for optagelsen ved at trykke på ▲ , ▼ efter samme princip som ved valg af starttidspunktet.

13 Tryk på ▶ for at vælge optagehastighed.

14 Tryk på ▲ , ▼ for at vælge mellem hastighederne **SP** (Standard Play), **LP**(Long Play) eller **Auto** (Automatisk valg af hastighed).

15 Tryk på ▶ for at vælge optagetilstandene VPS eller PDC (V/P).

16 Tryk på ▲ , ▼ for at skifte mellem VPS og PDC (markeret med On) og ikke-VPS/PDC (markeret med -)

17 Tryk på RETURN-knappen, når du er færdig.

18 Tryk på STANDBY/ON-knappen for at aktivere timeren.
Resultat: Før optagelsen starter, sammenligner DVD/videobåndoptageren den forprogrammerede tidsperiode med den tid, der er tilbage på båndet.

➢ *Automatisk valg af hastighed. DVD/videobåndoptagerens funktion "Auto Tape Speed Select" sammenligner den forprogrammerede tidsperiode med den faktiske optagetid, der er til rådighed på det isatte bånd. Hvis der ikke er plads nok til at fuldføre en programmeret optagelse i AUTO-tilstand, skifter DVD/videobåndoptageren automatisk over til LP-tilstand for at kunne optage hele programmet.*

Kontrol af en forudprogrammeret optagelse

Du kan kontrollere forudprogrammerede optagelser:

- ***Når du er færdig med at forudprogrammere DVD/videobåndoptageren***
- ***Hvis du har glemt, hvilke programmer der skal optages***

1 Tryk på TIMER på fjernbetjeningen.
Resultat: Tidsindstillingsmenuen vises.

2 Tryk på OK for at vælge funktionen **Standard**.
Resultat: Menuen **TIMER PROGRAMMING** vises.

3 Tryk på ▲ , ▼ for at vælge det ønskede program.

4 Tryk på ◀ , ▶ for at vælge og ændre de ønskede værdier. Se foregående side for at få flere oplysninger.

5 Tryk på RETURN to gange, når du er færdig.

Annullering af en forudprogrammeret optagelse

Du kan annullere et program, der:

- ***Er ukorrekt***
- ***Ikke længere ønskes optaget***

1 Tryk på TIMER på fjernbetjeningen.
Resultat: Tidsindstillingsmenuen vises.

2 Tryk på OK for at vælge funktionen **Standard**.
Resultat: Menuen **TIMER PROGRAMMING** vises.

3 Vælg det program, der skal annulleres, ved at trykke på ▲, ▼.

4 Tryk på CLEAR-knappen for at annullere det valgte program.
Resultat: Alle oplysninger om optagelsen slettes, og udsendelsen optages ikke.

5 Tryk på RETURN to gange, når du er færdig.

Afspilning af en kassette

Denne funktion gør det muligt at afspille et hvilken som helst optaget bånd.

1 Tænd for fjernsynet og DVD/videobåndoptageren.

2 Indsæt det videobånd, der skal afspilles. Tryk på ▶II, hvis sikkerhedstappen på båndet er intakt. Ellers afspilles båndet automatisk.

➢ Når der indsættes et bånd, optimeres båndpositionen automatisk for at reducere forstyrrelse (Digital Auto Tracking). Hvis båndet løber ud under afspilningen, spoles det automatisk tilbage.
Denne DVD/videobåndoptager kan afspille, men ikke optage NTSC-bånd.

3

Hvis du vil...	Skal du trykke på... .
Stoppe afspilningen	■ (STOP).
Skubbe båndet ud	⏏ (EJECT).

Manuel justering af billede

Funktionen Picture Adjustment gør det muligt at foretage manuel justering for at opnå det bedst mulige billede.

Hvis der forekommer støj eller striber under afspilningen, kan billedet justeres manuelt ved at trykke på TRK-knapperne, til billedet er klart og stabilt.

Resultat:
- Sporingsbjælken vises.
- Billedet justeres.
- Sporingsbjælken forsvinder, når knappen slippes.

Valg af lydudgangstilstand

Du kan vælge, hvordan lyden skal gengives i højttalerne og AV-udgange.

Funktion	Beskrivelse
L	Bruges til at lytte til lyden på venstre stereokanal.
R	Bruges til at lytte til lyden på højre stereokanal.
MIX	Bruges til at lytte til den blandede lyd fra stereoanlægget og normale kanaler.
MONO	Bruges til at lytte til lyden på den normale monokanal.
L R	Bruges til at lytte til stereolyd på venstre og højre kanal. ➢ Ved afspilning af bånd optaget i Hi-Fi-indstilling, skifter lyden over til Hi-Fi efter fem sekunder i mono.

Lydtilstanden vælges ved at trykke på AUDIO-knappen på fjernbetjeningen, til den ønskede funktion vises.



Afspilning i slowmotion

Et bånd kan afspilles i slowmotion.

➢ *Når et bånd afspilles i slowmotion, er der ikke nogen lyd.*

1 Tryk på:
- ►II for at starte afspilningen
- ►II igen for at standse afspilningen midlertidigt (STILL).
- ▶▶ for at starte SLOW-tilstanden.
- ◀◀ , ▶▶ -knappen så mange gange, det er nødvendigt, for at øge eller nedsætte hastigheden
- Tryk på ►II -knappen to gange for at vende tilbage til normal hastighed.

2 Der kan forekomme billedforstyrrelser under afspilning i slowmotion. Tryk på TRK-knapperne for at reducere disse til et minimum.

☛ Hvis du benytter slowmotion-funktionen i mere end fem minutter ad gangen, går DVD/videobåndoptageren automatisk i almindelig afspilningstilstand for at beskytte:
- Båndet
- Videohovedet

Afspilning af en sekvens billede for billede

Du kan:
- ***Stoppe båndet ved et givet billede***
- ***Gå fremad et billede ad gangen***

➢ *Der er ingen lyd, når der afspilles billede for billede.*

1 Tryk på:
- ►II for at starte afspilningen
- ►II for at stoppe båndet ved et givet billede
- F.ADV/STEP for at gå fremad billede for billede

2 Tryk på ►II.for at vende tilbage til normal afspilning.

☛ *Hvis funktionen Frame-by-Frame bruges i mere end fem minutter ad gangen, går DVD/videobåndoptageren automatisk i almindelig afspilningstilstand for at beskytte båndet og videohovedet.*

➢ *Lodret stabilitet: Ved afspilning billede for billede kan der forekomme forstyrrelser på skærmen. Tryk på V-LOCK- knapperne for at reducere disse til et minimum.*

Afspilning af en sekvens ved varierende hastigheder

Man kan variere afspilningshastigheden ved at bruge Shuttle-funktionen (op til ni gange den normale hastighed).

Eksempel: Du ønsker at analysere en sportsudøvers teknik bevægelse for bevægelse.

Shuttle-funktionen findes på fjernbetjeningen

➢ *Der er ingen lyd, når en sekvens afspilles ved varierende hastigheder.*

1 Tryk på:
- ►II under afspilning
- SHUTTLE (<<) for at afspille båndet baglæns
- SHUTTLE (>>) for at afspille båndet forlæns

2 Hver gang du trykker på en SHUTTLE-knap, ændres hastigheden som vist i den følgende illustration.

REVERSE PLAY X9	REVERSE PLAY X5	REVERSE PLAY X3	STILL	SLOW MOTION X1/10	SLOW MOTION X1/5	PLAY	PLAY X3	PLAY X5	PLAY X9

Søgning efter en bestemt sekvens

Hver gang der optages på et bånd på denne DVD/videobåndoptager, oprettes der automatisk et "indeks" på båndet, når optagelsen starter. Søgefunktionen gør det muligt at spole frem eller tilbage til et bestemt indeks og starte afspilningen fra det punkt. Afhængig af den valgte retning er indekserne nummereret som følger:

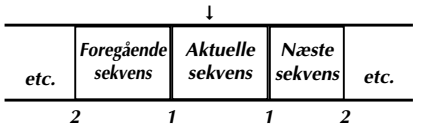

➢ *Denne DVD-VCR bruger et standardregistreringssystem (VISS). Som følge kan den genkende ethvert register skabt af andre VCR der bruger samme system og vice versa.*

Go To [0:00:00] Stop

Brug denne funktion når du vil søge for 0:00:00 ifølge tælleren.
Tryk CLEAR ved den plads på båndet hvor du vil sætte tælleværket til 0:00:00.
VCR-båndet spoles da tilbage eller frem og søger efter 0:00:00 og standser automatisk der

1 Når SEARCH er trykket på, tryk ▲ , ▼ til Go to **[0:00:00]** er valgt.

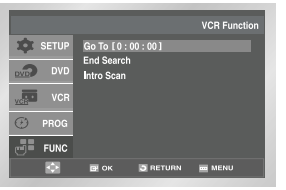

2 Tryk på OK eller ▶.

End Search

Brug denne funktion for at søge en ledig plads for at indspille et program på en kassette.
VCR-kassetten spoles frem og søger efter en ledig plads og standser automatisk der. Hvis VCR-kassetten når slutningen af båndet under eftersøgningen løftes kassetten ud.

Intro Scan

1 Når SEARCH er trykket på, tryk ▲, ▼ til Intro Scan er valgt.

2 Tryk på OK eller ▶.

3 Tryk ◀◀ , ▶▶ afhængig af i hvilken retning det ønskede program er.

4 Når et bogmærke er fundet spiller DVD-VCR op fem sekunder og fortsætter siden at søge efter næste bogmærke.

5 Hvis du vil se båndet fra et vist bogmærke, tryk ►II.

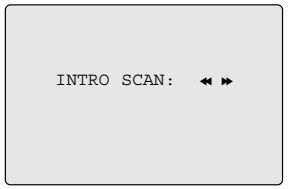

Søgning efter en bestemt sekvens

Index Skip Search

Denne funktion gør det mulig at spole frem/tilbage til en vis plads på båndet. Det betyder at hvis du har optaget tre forskellige programmer og har spolet båndet tilbage til dets begyndelse, kan du med denne funktion gå direkte til begyndelsen af det andet program ved at trykke SEARCH.

1 Når SEARCH er trykket på, tryk ▲ , ▼ til Intro Scan er valgt.

2 Tryk på OK eller ▶.

3 Tryk ◀◀ , ▶▶ to gange. Det fører direkte til begyndelsen af det ønskede program.

4 Eftersøgningen kan udføres med frem (tryk ▶▶) eller tilbage (tryk ◀◀).
(◀◀ -20 • • 0 • • +20 ▶▶)

5 For at afslutte søgningen efter bogmærker, tryk ▶II , ■.

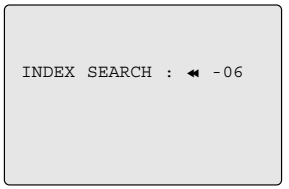

Brug af båndtælleren

Båndtælleren:

- ***Angiver den forløbne tid i afspilnings- og optagetilstand (timer, minutter og sekunder)***
- ***Nulstilles, når der indsættes et bånd i DVD/videobåndoptageren***
- ***Gør det nemt at finde starten på en sekvens***

☛ ***Hvis den resterende tid skal kunne udregnes korrekt, skal det angives, hvilken type kassette der bruges.***

1 Indsæt et bånd i DVD/videobåndoptageren.

2 Nulstilling af båndtælleren ved starten af en sekvens:

- Tryk INFO to gange så vises tælleren.
- Tryk på CLEAR, når du vil nulstille båndtælleren

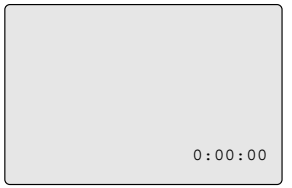

3 Når De er klar,
- Begynd afspilning eller optagelse.
- Tryk på ■ knappen.
- For hurtig frem- eller tilbagespolning af den sekvens, for hvilken tælleren blev sat til nul, tryk på ◀◀ , ▶▶.

➢ Visse oplysninger, som fx tælleren, kan vises på fjernsynsskærmen (medmindre OSD-funktionen er slået fra - se side 17).

Tryk på DISPLAY:
- En enkelt gang for at få vist den aktuelle funktion, programnummer, optagehastighed, dato, klokkeslæt og tæller
- To gange for kun at få vist tælleren
- Tre gange for at få vist, hvor lang tid der er tilbage på båndet
- Fire gange for at rydde skærmen

Tilslutning af et RCA audio-/videoindgangskabel ★(SV-DVD440/SV-DVD540)

Du kan forbinde andet audio-/videoudstyr med DVD/videobåndoptageren ved hjælp af audio-/videokabler, hvis det har de korrekte udgange.

Eksempler: ◆ ***Du ønsker at kopiere et videobånd ved hjælp af en anden videobåndoptager***

◆ ***Du ønsker at afspille og/eller kopiere billeder taget med en camcorder***

☛ *Sørg for, at der er slukket for både fjernsynet og videobåndoptageren, før kablerne forbindes.*

1 Indsæt den ene ende af RCA audio-/videokablet i VIDEO-stikket bag på videobåndoptageren.

2 Indsæt den anden ende af audio-/videokablet i det korrekte udgangsstik på det andet system (videobåndoptager eller camcorder).

3 Indsæt den ene ende af RCA-audiokablet i AUDIO-stikket bag på videobåndoptageren.

➢ Farvekoderne for højre og venstre kanal skal overholdes.

4 Indsæt den anden ende af audiokablet i det korrekte udgangsstik på det andet system (videobåndoptager, camcorder eller stereoanlæg).

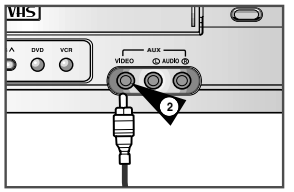

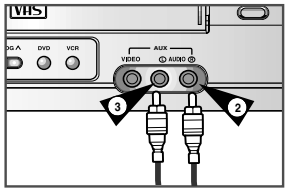

Brug af funktionen Assemble Edit

Denne funktion gør det muligt at starte en ny optagelse et specifikt sted på båndet, alt imens der bevares en glidende overgang mellem scenerne.

1 Indsæt det bånd, der skal redigeres.

2 Tryk på ▶II -knappen for at starte afspilningen.

3 Når båndet når til det sted, hvor den nye optagelse skal starte, skal du trykke på ▶II -knappen.

4 Tryk på knappen F.ADV/STEP så mange gange, det er nødvendigt, for at gå fremad billede for billede, til du har fundet det nøjagtige sted.

5 Hold REC-knappen (●) nede et stykke tid, mens DVD/videobåndoptageren befinder sig i pausetilstand, for at aktivere funktionen Assemble Edit.
Resultat: Optagesymbolet blinker på skærmen.

6 Vælg den kilde, der skal optages fra, ved at trykke på:
- PROG-knapperne for tv-kanaler
- INPUT SEL.-knappen for indgangssignalkilderne AV1, AV2 eller AUX(SV-DVD440/SV-DVD540)

7 Tryk på ▶II -knappen for at starte optagelsen.

8 Tryk på ■, når optagelsen er færdig.

Optagelse fra en anden videobåndoptager eller camcorder

Du kan kopiere et bånd på DVD/videobåndoptageren fra en anden videokilde, som fx en anden videobåndoptager eller en camcorder.

☛ *Det er en overtrædelse af loven om copyright at kopiere indspillede bånd eller på nogen måde genindspille dem uden først at have indhentet tilladelse fra ejeren af den pågældende copyright.*

1. Forbind den videokilde, hvorfra båndet skal kopieres, med de korrekte SCART-audio- og videostik bagpå DVD/videobåndoptageren, som angivet på side 8.
2. Indsæt et tomt bånd i DVD/videobåndoptageren.
3. Indsæt det indspillede bånd i den anden videokilde (videobåndoptager eller camcorder).
4. Tryk på INPUT SEL.-knappen for at vælge det korrekte input på DVD/videobåndoptageren:
   - ◆ AV1, AV2 for SCART-input
   - ◆ AUX(SV-DVD440/SV-DVD540) for RCA-input
5. Start afspilningen af det bånd, der skal kopieres.
6. Hold REC (●) nede et stykke tid for at starte optagelsen på DVD/videobåndoptageren.
7. Når optagelsen er færdig, skal du trykke på ■ på både DVD/videobåndoptageren og den anden videokilde.

Anvendelse af TV-knapperne på fjernbetjeningen ★(SV-DVD540/SV-DVD545)

Videobåndoptagerens fjernbetjening er egnet til Samsung-fjernsyn og kompatible mærker.

Følg anvisningerne nedenfor for at finde ud af om dit fjernsyn er kompatibelt.

1. Tænd fjernsynet.
2. Ret fjernbetjeningen mod fjernsynet.
3. Hold TV-knappen trykket nede og indtast den tocifrede kode for mærket på fjernsynet, ved at trykke på de numeriske knapper.

Mærke	Koder	Mærke	Koder
SAMSUNG	01 til 06	PHILIPS	02, 20, 22
AKAI	09, 23	SABA	13, 14, 22 til 24
GRUNDIG	09, 17, 21	SONY	15, 16
LOEWE	02	THOMSON	13, 14, 24
PANASONIC	08, 23 til 27	TOSHIBA	07, 16 til 19, 21

Resultat: Hvis fjernsynet er kompatibelt med fjernbetjeningen, slukkes det. Det er nu programmeret til at blive betjent af fjernbetjeningen.

➢ Hvis der angives flere koder for fjernsynsmærket, så prøv én kode ad gangen indtil du finder én der virker.

☛ Når batterierne i fjernbetjeningen udskiftes, skal koden igen programmeres, som anvist ovenfor.

Fjernsynet kan så styres ved hjælp af følgende knapper.

Knap	Funktion
STANDBY/ON	Anvendes til at slukke og tænde for fjernsynet og DVD-VCR.
TV eller VCR	Anvendes til at skifte mellem TV og VCR funktionerne.
INPUT SEL.	Anvendes til at vælge en ekstern kilde.
VOL + eller –	Anvendes til at indstille lydstyrken på fjernsynet.
PROG/TRK (∧ eller ∨)	Anvendes til at vælge ønsket program.
TV MUTE	Anvendes til at slå lyden fra på fjernsynet.

➢ Ikke alle funktioner fungerer på alle fjernsyn. Hvis der opstår problemer, må du anvende fjernbetjeningen som leveres med fjernsynet.

Valg af forbindelse

I det følgende vises eksempler på almindeligt brugte metoder til at forbinde DVD-afspilleren til et fjernsyn eller andre komponenter. Dette gælder kun DVD. Videobåndoptageren kan ikke benyttes via denne forbindelse.

Tilslutning til et lydanlæg | **Tilslutning af S-video-stik**



Dolby Digital-dekoder
Digitalt lydindgangsstik

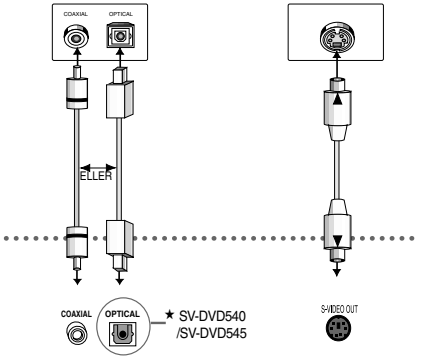

Digitalt lydudgangsstik | **S-video-stik**

Indstilling af sprog

Du kan forindstille sproget på player menuen, disk menuen, og undertekst menuen, så det ønskede sprog vises, hver gang du ser en film.

Disk Menu sprog

Denne funktion ændrer kun tekstsproget på disk menuskærmene.

1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
2. Vælg DVD ved hjælp af knapperne ▲,▼ tryk derefter på knappen ▶ eller OK.

3. Vælg **Language Setup** ved hjælp af knapperne ▶ tryk derefter på knappen ▶ eller OK.

4. Vælg Disc Menu ved hjælp af knapperne ▲,▼ tryk derefter på knappen ▶ eller OK.
5. Brug OP/NED-knappen til at vælge f.eks. 'English'.
   - Vælg "Others" (andre), hvis det ønskede sprog ikke er nævnt.

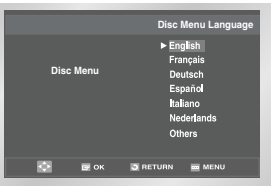

6. Tryk på OK-knappen.
   - English er nu valgt og skærmen vender tilbage til **Language Setup** MENU.

Indstilling af sprog

Audio sprog

1 Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.

2 Vælg DVD ved hjælp af knapperne ▲,▼ tryk derefter på knappen ▶ eller OK.

3 Vælg Language Setup ved hjælp af knapperne ▲,▼ tryk derefter på knappen ▶ eller OK.

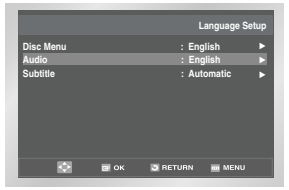

4 Vælg Audio ved hjælp af knapperne ▲,▼ tryk derefter på knappen ▶ eller OK.

5 Brug OP/NED-knappen til at vælge f.eks. 'English' .
- Vælg "Original" hvis du ønsker at soundtrack sproget skal være det originale sprog, som disken er optaget i.
- Vælg "Others" hvis det ønskede sprog ikke er nævnt.

6 Tryk på OK-knappen.
- English er nu valgt og skærmen vender tilbage til **Language Setup**.

Undertekst sprog

1 Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.

2 Vælg DVD ved hjælp af knapperne ▲,▼ tryk derefter på knappen ▶ eller OK.

3 Vælg Language Setup ved hjælp af knapperne ▲,▼ tryk derefter på knappen ▶ eller OK.

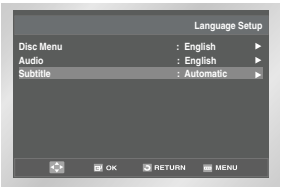

4 Vælg Subtitle ved hjælp af knapperne ▲,▼ tryk derefter på knappen ▶ eller OK.

5 Brug OP/NED-knappen til at vælge f.eks. 'English'.

- Vælg "Automatic" hvis du ønsker at undertekstsproget skal være det samme som det, du har valgt til audio sprog.

- Vælg "Others" (andre) hvis det ønskede sprog ikke er nævnt. Nogle disks indeholder ikke det sprog, du har valgt som dit ønskede sprog. I disse tilfælde vil disken bruge dets originale sprogindstilling.

6 Tryk på OK-knappen.
- English er nu valgt og skærmen vender tilbage til **Language Setup** MENU.

Indstilling af Audio-options

1 Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.

2 Vælg DVD ved hjælp af knapperne ▲,▼ tryk derefter på knappen ▶ eller OK.

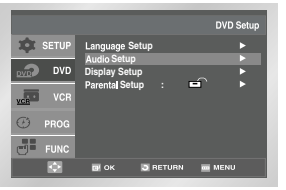

3 Vælg Audio Setup ved hjælp af knapperne ▲,▼ tryk derefter på knappen ▶ eller OK.

4 Brug ▲,▼ -knappen til at vælge den ønskede indstilling. Tryk derefter på ▶ eller OK-knappen.

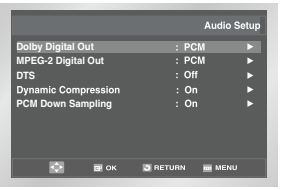

■ Dolby Digital Udgang Out

1. PCM : Omdannes til PCM (2CH) 48kHz/16Bit audio. Vælg PCM når du bruger de analoge audio udgange.

2. Bitstream : Omdannes til Dolby Digital Bitstream – 5.1CH . Vælg Bitstream ved brug af de digital audio udgange.

➢ Hvis ikke den rigtige digitale udgang er valgt, høres ingen lyd.

■ MPEG-2 Digital Udgang Out

1. PCM : Omdannes til PCM (2CH) 48kHz/16Bit audio. Vælg PCM når du bruger de analoge audio udgange.

2. Bitstream : Omdannes til MPEG-2 Dolby Digital Bitstream – 5.1CH (ved MPEG-2 7.1CH). Vælg Bitstream ved brug af de digital audio udgange.

■ DTS

1. Off : Vælger standard opstilling.
2. On : Udsender DTS Bitstream kun via digital udgang. Vælg DTS ved opkobling til en DTS Dekoder.

■ Dynamic Compression

1. On : Vælger dynamisk kompression.
2. Off : Vælger standard opstilling.

■ PCM Down Sampling

1. On : Vælg dette, når forstærkeren ,der er forbundet til afspilleren, ikke er kompatibel med 96KHz. I dette tilfælde bliver 96KHz signalerne nedkonverterede til 48 KHz.

2. Off : Vælg dette, når forstærkeren ,der er forbundet til afspilleren, er kompatibel med 96KHz. I dette tilfælde bliver alle signaler udsendt uden ændringer.

➢ • Hvordan man fjerner SETUP MENUEN eller vender tilbage til skærm-menuen under setup. Tryk på RETURN eller VENSTRE-knappen.

• Fremstillet under licenstilladelse af Dolby Laboratories. "Dolby" og det dobbelte-D symbol er Dolby Laboratories varemærker.

• "DTS" og "DTS Digital Out" er varemærker af Digital Theater Systems, Inc.

Indstilling af displayet

1 Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.

2 Vælg DVD ved hjælp af knapperne ▲,▼ , tryk derefter på knappen ▶ eller OK.

3 Vælg Display Setup ved hjælp af knapperne ▲,▼ , tryk derefter på knappen ▶ eller OK.

4 Brug ▲,▼ -knappen til at vælge den ønskede indstilling. Tryk derefter på ▶ eller OK-knappen.

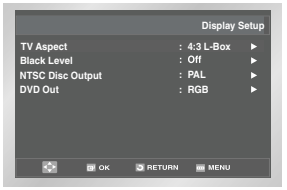

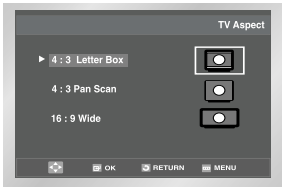

■ **TV Aspect (format)**

Afhængigt af fjernsynstypen kan det være nødvendigt at justere skærmindstillingerne (aspektforhold).

1. 4:3 Letter Box : Vælges hvis du ønsker at se det totale 16:9 skærmformat, som DVD'en har, også selv om du har et TV med 4:3 skærmformat. Du vil nu se sorte "bjælker" i toppen og bunden af skærmen.

2. 4:3 Pan-Scan : Vælges for normal TV-størrelse, når du ønsker at se midtersektionen af en 16:9 skærm. (Yderste venstre og højre side af filmen vil ikke kunne ses).

3. 16:9 Wide : Lader dig se hele 16:9 filmen på dit widescreen TV.

■ **Black Level**

Justerer skærmens lysniveau.

■ **NTSC Disc Output**

"NTSC", hvis skærmen kun har én NTSC-videoindgang.
Hvis det ikke er tilfældet, kan du vælge "PAL".

■ **DVD Out**

RGB : Udsender RGB-signaler fra AV-STIKKET (SCART terminal)

S-Video : Udsender S-VIDEO signaler fra AV-STIKKET (SCART terminal)

Video : Udsender FULDSTÆNDIGE VIDEO signaler fra AV Stikket (SCART terminal)

Indstilling af censurniveauet

Censurniveau-funktionen virker i sammenhæng med DVD'er, som er blevet tildelt en "censurgrad". Dette lader dig kontrollere hvilke typer DVD'er din familie ser.
Der kan være op til 8 censurgrader på en disk.

1 Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.

2 Vælg DVD ved hjælp af knapperne ▲,▼ tryk derefter på knappen ▶ eller OK.

3 Vælg Parental Setup ved hjælp af knapperne ▲,▼ tryk derefter på knappen ▶ eller OK.

4 Brug ▶ -knappen og vælg Yes, hvis du ønsker at indkode et kodeord. Nu vises Indtast kodeord på skærmen.

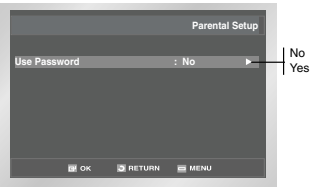

5 Indtast adgangskoden. Skærmbilledet til genindtastning af adgangskode vises, så du kan bekræfte adgangskoden. Indtast adgangskoden igen. Skærmbilledet til børnesikring vises.

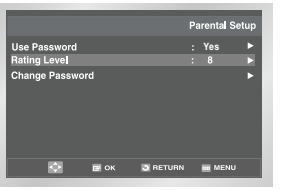

■ **Bestem Censurniveau**

Censurniveauet virker kun, hvis du har sagt 'yes' til "Use password". Du kan ændre dette igen ved at vælge 'No' ved hjælp af ▲,▼ -knapperne.Brug ▶ eller OK- knappen til at vælge det ønskede censurniveau. Tryk på OK.

- Brug ▲,▼ -knappen til at vælge det niveau (f.eks. niveau 6) og tryk derefter på OK. Nu kan disks med censurniveau 7 ikke afspilles.
- Du ændrer censurniveauet igen ved at vælge 'No' ved 'use password' ved hjælp af ▶ eller OK-knapperne.

■ **Ændring af kodeord**

- Brug ▲,▼ -knappen til at vælge Change Password. Tryk på OK.
- Indtast dit nye kodeord. Bekræft koden ved at indtaste den igen.

➢ • Tryk på RETURN eller LEFT-knappen for at fjerne SETUP MENUEN eller for at vende tilbage til skærmmenuen under setup.

• Hvis du har glemt adgangskoden, skal du læse Forget Password i fejlfindingsmanualen.

A/V-modtager tilslutninger

For at få det meste ud af den biografoplevelse, som DVD tilbyder, skal De slutte Deres DVD-VCR til et komplet Surround Sound-system, samt en A/V-modtager og seks Surround Sound-højttalere.

Før De går i gang...

- ***Hvis Deres A/V-modtager er udstyret med en Dolby digitaldekoder, har De mulighed for at koble forbi DVD-VCR'ens indbyggede Dolby digitaldekoder. Anvend forbindelsen DIGITAL AUDIO OUT.***

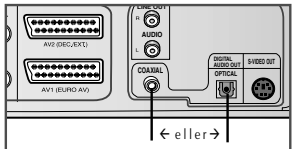

Digitalt lydindgangsstik A/V-modtager med en Dolby Digital-dekoder

1 Digitalt udgående lyd

Tilslut ENTEN et optisk kabel ELLER et digitalt koaksialkabel fra DIGITAL AUDIO OUT-stikket på DVD-VCR'ens bagpanel til det tilsvarende Digital Audio Input-stik på deres A/V-modtager:

- Optisk ★ (SV-DVD540/SV-DVD545)
- Koaksial
- Anvend en vilkårlig tilgængelig forbindelse på Deres A/V-modtager.

Specielle afspilningsfunktioner

Under DVD/CD-afspilning kan De vælge fra følgende specielle afspilningsmuligheder. For at vende tilbage til normal afspilning, skal De trykke på ►II -knappen.

1 Still
Tryk på ►II -knappen på fjernbetjeningen under afspilning.
- Billedet vil fryses og lyden vil forsvinde.
- For at genstarte afspilningen, skal De trykke på ►II -knappen.
- Hvis afspilleren efterlades i Pausemode i 5 minutter, vil det stoppe automatisk.

2 Enkeltbilledevisning (Trin)
I Stillmode, skal De trykke på F.ADV/SKIP-knappen på fjernbetjeningen for at vise et billede ad gangen.
- Lyden vil forsvinde under Enkeltbillede-mode.
- Tryk på ►II for at genstarte normal afspilning.

BEMÆRK: Enkeltbilledevisning virker kun fremad.

3 Skip Fremad/Tilbage
Mens en CD eller DVD-disk er i Afspilningsmode, skal De trykke på Skip I◄◄ / ►►I -knapperne på fjernbetjeningen eller frontpanelet for at springe frem og tilbage gennem diskafsnit/numre.
- Skip Fremad vil springe til næste kapitel/nummer.
- Skip Tilbage vil springe til begyndelsen af det aktuelle afsnit/nummer.
- Tryk på Skip Tilbage igen for at springe til begyndelsen af det foregående kapitel/nummer.

Søg Frem/Tilbage
Mens en disk er i afspilningsmode, skal De trykke på ◄◄ /►► -knapperne på fjernbetjeningen eller på frontpanelet for at få vist søgningen fremad/tilbage ved 2X - 4X - 8X- 16X- 32X- 128X hastighed. Tryk på ►II.
-knappen for at vende tilbage til normal hastighed.

4 Slowmotion
Under afspilning, skal De trykke på ►II -knappen for at fryse billedet. Brug derefter Søgning ►► for langsom afspilning ved forskellige hastigheder.
- Hvert tryk på Slow-knappen vil øge hastigheden for langsom afspilning til 1/8, 1/4 eller 1/2 normal hastighed.
- Lyden vil forsvinde under langsom afspilning.
- Frontpanelets Slowmotion-knappen - Hold Fremadknappen på frontpanelet trykket ind for at aktivere langsom afspilning. Tryk på ►II -knappen for at genstarte normal afspilning.

5 Stop/Genstart
- Tryk på Stopknappen for at stoppe afspilning. For at genstarte DVD/CD'en fra der, hvor disken stoppede, skal De trykke på ►II -knappen.
- Tryk på ■ -knappen to gange for at stoppe afspilningen helt. Næste gang De trykker på ►II, vil disken starte fra begyndelsen.

Justering af størrelsesforhold (EZ View)

Afspilning med brug af størrelsesforhold (DVD)

1 Tryk på knappen EZ VIEW.
- Skærmstørrelsen skifter, når der trykkes på knappen gentagne gange.
- Skærmzoom fungerer forskelligt alt afhængig af skærmindstillingen i den oprindelige indstillingsmenu.
- For at sikre korrekt brug af knappen EZ VIEW bør du indstille det korrekte størrelsesforhold i indstillingsmenuen.

Hvis du bruger et 16:9 tv

■ **Til disks med 16:9 størrelsesforhold**

- **Wide Screen**
  Viser indholdet af en DVD-titel i størrelsesforholdet 16:9.
- **Screen Fit (tilpasning til skærmen)**
  Skærmens top og bund bliver afskåret. Når der afspilles en disk med størrelsesforholdet 2.35:1, forsvinder skærmens sorte bjælker foroven og forneden på skærmen. Billedet vil se ud, som det er blevet strakt lodret. (Det kan være, at de sorte bjælker ikke forsvinder helt alt afhængig af disktypen.)
- **Zoom Fit (Zoomtilpasning)**
  Top, bund, venstre og højre side af skærmen er skåret væk, og den centrale del af skærmen er forstørret.

■ **Til disks med 4:3 størrelsesforhold**

- **Normal bredde**
  Viser indholdet af en DVD-titel i størrelsesforholdet 16:9. Billedet vil se ud, som det er blevet strakt vandret.
- **Screen Fit (tilpasning til skærmen)**
  Skærmens top og bund bliver afskåret, og den fulde skærm kommer frem. Billedet vil se ud, som det er blevet strakt lodret.
- **Zoom Fit (zoomtilpasning)**
  Top, bund, venstre og højre side af skærmen er skåret væk, og den centrale del af skærmen er forstørret.
- **Vertical Fit (lodret tilpasning)**
  Når en 4:3 DVD-disk vises på et 16 :9 tv, vil der fremkomme sorte bjælker til højre og venstre på skærmen for at forhindre billedet i at se ud, som om det er blevet strakt vandret.

Hvis du bruger et 4:3 tv

■ **Til disks med 16:9 størrelsesforhold**

- **4:3 letterbox**
  Viser indholdet af en DVD-titel i størrelsesforholdet 16:9.
  De sorte bjælker vil fremkomme øverst og nederst på skærmen.
- **4:3 Pan Scan**
  Venstre og højre side af skærmen er skåret væk og midten af 16:9 skærmen vises.
- **Screen Fit (tilpasning til skærmen)**
  Skærmens top og bund bliver afskåret, og den fulde skærm kommer frem. Billedet vil se ud, som det er blevet strakt lodret.
- **Zoom Fit (zoomtilpasning)**
  Når en 4:3 DVD-disk vises på et 16:9 tv, vil der fremkomme sorte bjælker til højre og venstre på skærmen for at forhindre billedet i at se ud, som om det er blevet strakt vandret.

■ **Til disks med 4:3 størrelsesforhold**

- **Wide Screen**
  Viser indholdet af en DVD-titel i størrelsesforholdet 4:3.
- **Screen Fit (tilpasning til skærmen)**
  Skærmens top og bund bliver afskåret, og den fulde skærm kommer frem. Billedet vil se ud, som det er blevet strakt lodret.
- **Zoom Fit (zoomtilpasning)**
  Top, bund, venstre og højre side af skærmen er skåret væk og den centrale del af skærmen er forstørret.
- **Slow motion**
  Langsom funktion fungerer kun i retningen frem.

➢ Hvordan denne funktion virker afhænger af disktypen.

Display-funktionen

Når en DVD/VCD/CD afspilles

1 Tryk på knappen INFO under afspilning.

2 Brug knapperne ▲,▼ for at vælge det ønskede element.

3 Brug knapperne ◀, ▶ for at lave den ønskede opsætning.
- Talknapperne på fjernkontrollen kan anvendes til at få direkte adgang til en titel, et kapitel eller til at begynde afspilningen på et ønsket tidspunkt.

4 For at få skærmen til at forsvinde trykkes på knappen INFO. igen.

➢ • *Hvad er et Afsnit?*
Hver titel på en DVD kan inddeles i afsnit (samme som spor eller sange på en audio CD).

• *Hvad er en Titel?*
En DVD kan indeholde flere forskellige titler. Hvis disken f.eks. indeholder fire forskellige film, kan hver film betragtes som en titel.

TITLE Sådan får du adgang til at afspille en ønsket titel, når der er mere end én på disken. Hvis der for eksempel er mere end én film på en DVD, vil hver film blive vist på listen.

CHAPTER De fleste DVD'er er optaget i kapitler, således at man hurtigt kan finde en ønsket passage.

TIME Giver mulighed for at afspille en film på et ønsket tidspunkt. Begyndelsestidspunktet indtastes som reference.

AUDIO Henviser til sproget for filmens lydspor. I eksemplet afspilles lydsporet på engelsk 5.1 kanaler.
En DVD-disk kan have op til otte forskellige lydspor.

SUBTITLE Henviser til tilgængelige undertekstsprog på disken. Der kan vælges mellem undertekstsprogene, eller de kan slås fra, hvis man ønsker det. En DVD-disk kan have op til 32 forskellige undertekster.

3D SOUND Der kan skabes surround sound ved brug af kun to fronthøjtalere.

Vælg kameravinkel

Brug ANGLE (vinkel)-knappen

Hvis en DVD indeholder forskellige optagelsesvinkler af en speciel scene, kan du bruge (Angle) vinkel-funktionen.

Tjek først om VINKEL-mærket ( ) er til stede i det øverste venstre hjørne af skærmen

1 Når mærket ANGLE vises, skal du trykke på knappen ANGLE. Derefter vises ikonet ANGLE i øverste venstre hjørne af skærmen.

2 Brug ◀, ▶ -knappen til at vælge den ønskede kameravinkel. Tryk derefter på OK-knappen.

3 Displayet fjernes ved at trykke på ANGLE-knappen igen.

Vælg undertekst-sprog

Du kan nemt og hurtigt vælge at se undertekster med SUBTITLE-knappen.

Brug SUBTITLE-knappen

1 Tryk på SUBTITLE-knappen.

2 Brug ◀, ▶ -knappen til at vælge det ønskede undertekst-sprog.

3 Brug ▲, ▼ -knappen til at bestemme om undertekster skal vises eller ikke.
- Der vises ikke undertekster på skærmen til at begynde med.
- Undertekst-sproget vises med forkortelser.

➢ • Denne funktion er afhængig af det indkodede sprog på disken og vil ikke virke på alle DVDer.
- En DVD disk kan indeholde op til 32 undertekstsprog.
- Hvis du ønsker at bruge det samme undertekstsprog hver gang du afspiller en DVD; så se s. 30 “Indstilling af sprog”.

Repeat afspilning

Repeat Play lader dig gentage et spor, afsnit, titel, en sektion (A-B) eller hele disken (kun VCD/CD).

Ved afspilning af en DVD

1 Tryk på REPEAT-knappen på fjernbetjeningen. Repeat skærmen vises.

2 Vælg afsnit, titel eller A-B ved hjælp af ◀, ▶ -knappen.

- Tryk på REPEAT-knappen. Vælg A-B på skærmen ved hjælp af ◀, ▶ -knappen.
- Tryk på OK i begyndelsen af det segment (A) du ønsker at gennemse. B markeres automatisk derefter.
- Tryk på OK i slutningen af segmentet. Dette er slutningen på segmentet (B).
- For at afslutte funktionen trykkes på knappen CLEAR.
- A-B REPEAT giver dig ikke mulighed for at indstille punkt (B), før der er gået mindst 5 sekunder, efter at punkt (A) er blevet indstillet.

DVD

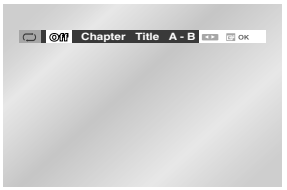

CD

3 Tryk på OK.

4 Du vender tilbage til normal afspilning ved at trykke på REPEAT igen, og vælg Off ved hjælp af ◀, ▶ -knappen. Tryk derefter på OK.
- Man kan trykke CLEAR på fjernbetjeningen for at standse REPEAT.-afspilningen.

➢ • En DVD gentager afspilning af afsnit eller titler. En CD eller VCD gentager afspilning af hele disken eller et spor.

- Alt efter disken, er det muligt at Repeat-funktionen ikke virker.

Vælg Audio-sprog

Du kan hurtigt og nemt vælge et sprog med AUDIO-knappen.

Brug AUDIO-knappen

1 Tryk på AUDIO-knappen.

2 Brug ◀, ▶ -knappen til at vælge sprog på en DVD.
- Sprogene vises med forkortelser.

3 Brug ◀, ▶ -knappen for at vælge STEREO, RIGHT eller LEFT. (På CD)

DVD

CD

➢ • Denne funktion er afhængig af det indkodede sprog på disken og vil ikke virke på alle DVDer.

- En DVD disk kan indeholde op til 8 sprog.
- Hvis du ønsker at bruge det samme audio-sprog hver gang du afspiller en DVD; så se s. 30 “Indstilling af sprog”.

Brug af bogmærke-funktionen

Bogmærke-funktionen lader dig udvælge dele af en DVD eller VCD (MENU OFF-mode), så du hurtigt kan finde udsnittet senere.

Brug Bogmærke-funktionen (DVD)

1 Tryk på MARK-knappen på fjernbetjeningen under afspilning. Bogmærkeikonerne vises.

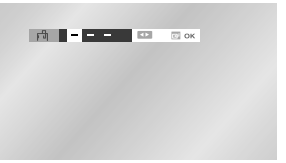

2 Brug ◀, ▶ -knappen til at flytte til det ønskede bogmærke ikon.

3 Når du kommer til den scene, du ønsker at markere, så tryk på OK-knappen. Ikonet vil ændres til et nummer (1,2 eller 3).

4 Tryk på BOOKMARK-knappen for at fjerne displayet igen.

Fremkald en markeret scene

1 Tryk på MARK-knappen på fjernbetjeningen under afspilning.

2 Brug ◀, ▶ -knappen til at vælge en markeret scene.

3 Tryk på ▶II -knappen for at springe hen til den markerede scene.

Slet et bogmærke

1 Tryk på MARK-knappen på fjernbetjeningen under afspilning.

2 Brug ◀ , ▶ knappen til at vælge det bogmærkenummer du ønsker at slette.

3 Tryk på CLEAR-knappen for at slette et bogmærkenummer. Tryk på BOOKMARK-knappen for at fjerne displayet igen.

➢ • Du kan markere op til 3 scener ad gangen.
- Alt efter disken er det nogle gange ikke muligt at bruge Bogmærke-funktionen.

MP3/WMA Afspilning

Hvis du lægger en MP3/WMA disk i DVD-afspilleren, kan du se mappebiblioteket.

- *Vælg den ønskede mappe i biblioteksroden.*
- *Brug knappen OK eller ▶II til at vælge den ønskede mappe.*

MP3/WMA Afspilnings-Funktion

1 Tryk på knappen OK eller ▶II, og den ønskede musikfil bliver afspillet.
Der kan vises op til 8 musikmapper ad gangen. Hvis du har mere end 8 mapper på en disk, trykkes på knappen ▼ for at få dem vist på skærmen.

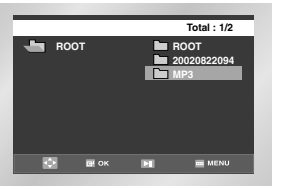

2 Brug knapperne ▲,▼ for at vælge den ønskede musikmappe, og tryk derefter på OK.
Tryk på knapperne ▲,▼ igen for at vælge en musikfil. Tryk på knappen OK for at begynde afspilningen af en musikfil.

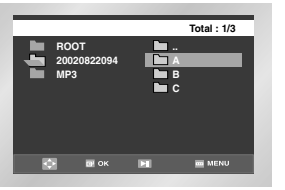

MP3/WMA Afspilning

Program/Random playback

1 Tryk på MODE for at skifte mellem RANDOM og PROGRAM. Side 64 viser yderligere information vedr. disse modi.

➢ • Tryk på REPEAT i PLAY mode for at kun høre musik uden stop, tryk en gang til for at afslutte det.

CD-R MP3/WMA disks

Når der afspilles CD-R/MP3 eller WMA- disks, skal man følge anbefalingerne for CD-R ovenfor, samt kommentarerne her nedenfor:

■ **Dine MP3 eller WMA filer skal være af formatet ISO 9660 eller JOLIET.**

ISO 9660 format og Joliet MP3 eller WMA filer er kompatibel med Microsofts DOS og Windows, og med Apples Mac. Disse to formater er de mest brugte.

■ **Ved navngivning af dine MP3 eller WMA filer overskrid ikke 8 tegn, og placér ".mp3, .wma" som fil forlængelse.**

General navne format af: Titel.mp3. eller Titel.wma. Ved komponering af din titel, vær sikker på at du bruger 8 tegn eller mindre, ikke har nogle mellemrum i navnet, og undgår brugen af specielle tegn inkluderet: (.,/,\,=,+).

■ **Brug en dekompression overførelses hastighed på mindst 128 Kbps ved optagelse af MP3 filer.**

MP3 filers lydkvalitet afhænger faktisk af hvilken kompression/dekompressions hastighed du vælger. For at opnå audio CD kvalitets lyd, kræves en analog/digital sampling hastighed, der er konvertibelt til MP3 format, på mindst 128 Kbps og op til 160 Kbps. Det giver kun sjældent bedre lyd kvalitet, hvis der vælges et højere niveau såsom 192 Kbps eller mere. Modsat, filer med sampling hastighed under 128 Kbps vil ikke spille korrekt.

■ **Brug en overførselsdekomprimering på mindst 64Kbps, når der optages WMA-filer.**

WMA filers lydkvalitet afhænger i bund og grund af størrelsen af komprimeringen/dekomprimeringen, som du vælger. For at opnå audio CD-lydkvalitet kræves en størrelse på analog/digital sampling, som stemmer med WMA-formatet og mindst 64 Kbps og op til 192Kbps. Omvendt gælder det, at filer med dekomprimeringsstørrelser under 64Kbps eller over 192Kbps heller ikke kan afspilles godt.

■ **Undgå at kopiere copyright beskyttede MP3 filer.**

Visse "sikkerheds beskyttede" filer er krypteret og kodebeskyttet for at hindre illegal kopiering. Disse filer er af følgende typer: Windows MediaTM (registeret varemærke af Microsoft Inc) and SDMITM (registeret varemærke af The SDMI Foundation). Du kan ikke kopiere sådanne filer

■ **Vigtigt :**

Ovennævnte rekommandationer kan ikke tages som en garanti for, at DVD afspilleren vil spille MP3 optagelser, eller som en forsikring af lyd kvalitet. Du skal være opmærksom på, at visse teknologier og metoder for MP3 filers optagelser på CD-R'er forhindrer optimal afspilning af disse filer på din DVD afspiller (degraderet lydkvalitet og i visse tilfælde afspillerens uformåenhed til at læse filerne).

■ Denne enhed kan maksimalt afspille 500 filer og 300 mapper per disk.

Programmeret afspilning & tilfældig afspilning

Afspilning af programmeret rækkefølge (CD/MP3/WMA)

1 Tryk på MODE-knappen.

2 Vælg PROGRAM ved hjælp af ◀, ▶ -knappen. Tryk på OK-knappen.

3 Vælg det første afsnit (eller spor) til din programmerede rækkefølge ved hjælp af ▲, ▼ / ◀, ▶ -knappen. Tryk på OK-knappen. Rækkefølgen på dine programvalg vises i Programrækkefølge-kassen.

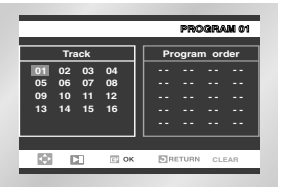

4 Tryk på ▶II -knappen.
Disken bliver nu afspillet i den programmerede rækkefølge.

Afspilning i tilfældig rækkefølge (CD/MP3/WMA)

1 Tryk på MODE-knappen.

2 Vælg RANDOM (tilfældig) ved hjælp af VENSTRE/HØJRE-knappen. Tryk på OK-knappen. Disken afspilles nu i tilfældig rækkefølge.

➢ • Afhængig af disken kan det forekomme at afspilning i programmeret eller tilfældig rækkefølge ikke er mulig.
• Tryk på CLEAR-knappen for at vende tilbage til normal afspilning.
• Denne enhed understøtter maksimalt 99 programmerede rækkefølger.

Visning af CD-billede

1 Åben diskbakken.

2 Læg disken i bakken.
- Læg disken i med billedsiden opad.

3 Luk bakken.
- Bakken lukkes og der vil blive vist en skærm, der ser ud som den her nedenfor.

• Brug knapperne OP/NED eller VENSTRE/HØJRE på fjernbetjeningen for at vælge det billede, som du ønsker at se, og tryk derefter på knappen OK.

• For at se de næste 6 billeder, trykkes på knappen ▶▶I

• For at se de forrige 6 billeder, trykkes på knappen I◀◀

• : Vend tilbage til albumskærmen.

• : Hver gang der trykkes på knappen OK, roterer billedet 90 grader med uret.

• : Hver gang der trykkes på knappen OK, forstørres billedet op til 4X.
(Normal → 2X → 4X→ Normal)

• : Enheden går i billedseriemåde.

* For at vende tilbage til albumskærm trykkes på knappen RETURN.
* Før serievisningen kan begynde, skal man indstille varigheden af intervallet mellem billederne.

• : Når dette ikon vælges, og der trykkes på OK, skifter billedet automatisk med et interval på ca. 6 sekunder.

• : Billedet skifter automatisk med et interval på ca. 12 sekunder.

• : Billedet skifter automatisk med et interval på ca. 18 sekunder.

* Afhængig af filstørrelsen, kan intervallet mellem billederne være længere eller kortere end vejledningen angiver.

Visning af CD-billede

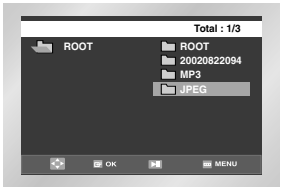

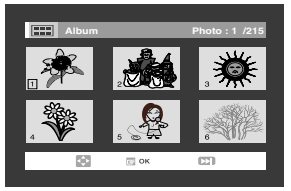

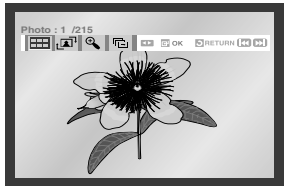

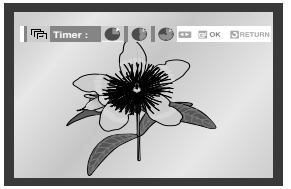

➢ • Hvis der ikke trykkes på nogen knap på fjernbetjeningen i 10 sekunder, forsvinder menuen.
Tryk på knappen DISC MENU (DISKMENU) på fjernbetjeningen for at få vist menuen igen.

CD-R JPEG Disks

- Kun filer med tilføjelsen ".jpg" og ".JPG" kan vises.
- Hvis disken ikke er lukket, vil det tage længere tid at starte afspilningen og ikke alle optagede filer kan vises.
- Kun CD-R disks med JPEG-filer i formatet ISO 9660 eller Joliet kan vises.
- Navnet på JPEG-filen må ikke være længere end 8 karakterer og må ikke indeholde tomme pladser eller særlige karakterer (. / = +).
- Kun konsekutivt indspillede multisession-disks kan vises. Hvis der er et tomt segment i en multisession-disk, kan disken kun vises hen til dette tomme segment.
- Der kan maksimalt lagres 500 billeder på en enkelt CD.
- Kun Kodak Picture CD'er kan vises.
- Når der vises en Kodak Picture CD, er det kun JPEG-filerne i billedmapperne, der kan vises.
- En billeddisk, der ikke er en Kodak Picture CD, kan tage længere tid at starte og er måske slet ikke mulig at vise.
- Hvis antallet af filer på 1 disk er over 500, er det kun de 500 JPEG-filer, der kan vises.
- Hvis antallet af mapper på 1 disk er over 300, er det kun de 300 JPEG-mapper, der kan vises.

Tekniske specifikationer

Generelt	Mærkespænding	AC 220 - 240V, 50Hz
	Strømforbrug	19 watt
	Vægt	3.9 Kg
	Mål	430mm X 282mm X 82mm
	Omgivelsestemperatur ved betjening	+5°C ~ +35°C
	Installationsbetingelser	Betjeningsposition: Vandret, Relativ fugtighed: Under 75%
Indgange	Videoindgang (bagerst)	Euro Scart-stik: 1.0Vp-p (uafbalanceret) 75 Ω
	Audioindgang (bagerst)	Euro Scart-stik: -8dBm, 47Kohm uafbalanceret
Udgange	RF ud	UHF 21-69 (begynder ved CH36)
	Audio (DVD, VCR)	RCA-stik, Euro Scart-stik
	Audio (kun DVD)	Digital audioudgang (OPTICAL:SV-DVD540/SV-DVD545 , COAXIAL, RCA-stik)
	Video (DVD, VCR)	RCA-stik, Euro Scart-stik
	Video (kun DVD)	S-Video ud
		RGB ud: Euro Scart-stik
VCR	Båndformat	Videobånd af VHS-typen
	Farvesystem	PAL, NTSC4.43, NTSC-afspilning på PAL-tv
	Frekvenssystem	B/G, D/K
	Video S/N	Over 43dB (standardoptagelse)
	Opløsning	Over 240 linjer (standardoptagelse)
	Audio S/N	Over 68dB (Hi-Fi), 39dB (Mono)
	Karakteristika for audiofrekvens	20Hz - 20KHz (Hi-Fi)
DVD	Disc	DVD, CD (12 cm), CD (8 cm)
	Audio S/N	95dB
	Audiodynamikområde	105dB

Problemer og løsninger (videobåndoptager)

Kontroller følgende punkter, før Samsungs kundeservice kontaktes.

Problem	Forklaring/Løsning
ngen strøm	◆ Kontroller, at stikkontakten er tilsluttet. ◆ Har du trykket på STANDBY/ON-knappen?
Der kan ikke indsættes et videobånd	◆ Et videobånd kan kun indsættes med ruden opad og sikkerhedstappen pegende ind mod dig.
Fjernsynsudsendelsen er ikke blevet optaget	◆ Kontroller antenneforbindelsen til DVD/videobåndoptageren. ◆ Er DVD/videobåndoptagerens kanalvælger indstillet korrekt? ◆ Kontroller, at båndets sikkerhedstap er intakt.
Den tidsindstillede optagelse lykkedes ikke	◆ Var der blevet trykket på STANDBY/ON-knappen for at aktivere timeren? ◆ Kontroller de indstillede start- og stoptidspunkter for optagelsen. ◆ Hvis der har været en strømafbrydelse under den tidsindstillede optagelse, er optagelsen blevet annulleret.
Der er ikke noget billede ved afspilning, eller billedet er forvrænget	◆ Kontroller, at du ikke bruger et bånd, der allerede er indspillet
Der kan ikke ses normale udsendelser	◆ Kontroller indstillingen TUNER/EXTERNAL. Den bør stå på TUNER. ◆ Kontroller antenneforbindelsen for fjernsynet og videobåndoptageren.
Der er støj eller flimmer ved afspilning	◆ Tryk på TRK-knapperne (∧ eller ∨) for at minimere dette.
Når der trykkes på ►II -knappen under afspilning, er der støj eller flimmer på pausebilledet.	◆ Alt afhængig af båndets tilstand kan der forekomme flimmer på et pausebillede. Tryk på TRK-knapperne (∧ eller ∨) under slowmotion for at minimere dette.
Rensning af videohoveder	◆ Hvis der optræder dårlige billeder på flere bånd, trænger videohovederne muligvis til rensning. Dette er ikke særlig udbredt, og medmindre det forekommer, bør hovederne ikke renses. Ved rensning af videohovederne bør man gennemlæse de instruktioner, der hører til rensebåndet. Forkert rensning kan forårsage permanent skade på videohovederne.
Hvis fjernsynet ikke kan finde testbilledet, når det indstilles til DVD/videobåndoptageren, eller hvis der er interferens på testbilledet, er det muligt, at DVD/videobåndoptagerens udgangskanal er sammenfaldende med de normale fjernsynsudsendelser i området. For at forhindre dette, skal man ændre DVD/videobåndoptagerens udgangskanal på følgende måde:	**1.** Fjern antenneindgangsstikket fra det markerede stik (antennesymbol) bagpå DVD/videobåndoptageren. **2.** Følg instruktionerne i afsnittet 'Indstilling af tv'et til DVD/videobåndoptageren' (se side 10). **3.** Følg instruktionerne i afsnittet 'Indstilling af DVD/videobåndoptagerens udgangskanal' (se side 15), og flyt kanalen adskillige trin ned fra den oprindelige indstilling (eksempel: fra 36 til 39). **4.** Sæt antennestikket i det markerede stik (antennesymbol) bagpå DVD/videobåndoptageren. **5.** Genindstil fjernsynet til DVD/videobåndoptageren ved at følge instruktionerne i afsnittet 'Indstilling af tv'et til DVD/videobåndoptageren' (side 10). **6.** Hvis problemet stadig forekommer, kan du gentage trin 1-5 for at flytte endnu flere kanaler væk fra den indstilling.

Hvis problemet ikke kan løses ved at følge ovenstående instruktioner, skal du skrive følgende ned:

- ***Model- og serienummeret bagpå DVD/videobåndoptageren***
- ***Garantioplysningerne***
- ***En klar beskrivelse af problemet***

Kontakt derefter den nærmeste SAMSUNG-kundeservice.

Problemer og løsninger (DVD)

Kontroller følgende punkter, før Samsung's kundeservice kontaktes.

Problem	Action	Page
Disken afspilles ikke.	◆ Sørg for at disken ilægges i skuffen med labelsiden opad. ◆ Kontroller DVD-diskens regionsnummer. ◆ Denne afspiller kan ikke afspille CD-ROM, DVD-ROM, etc. Isæt en DVD eller CD.	P4
5.1-kanallyd gengives ikke	◆ 5.1-kanallyd gengives kun under følgende omstændigheder: 1) DVD-VCR afspilleren er tilsluttet en særlig type forstærker. 2) Disken er indspillet med med 5.1-kanalslydspor. ◆ Kontroller om disken der afspilles har en "Dolby 5.1 ch" markering på disken eller det tilhørende etui. ◆ Kontroller om audiosystemet er tilsluttet og fungerer korrekt.	P29 P31
Ikonet ⊘ vises på skærmen.	◆ Diskens features eller funktioner kan ikke udføres fordi: 1. DVD'ens software forbyder handlingen. 2. DVD'ens software understøtter ikke denne feature (fx. vinkel). 3. Den ønskede feature er ikke tilgængelig på dette tidspunkt. 4. Du har søgt en titel, et kapitelnummer eller søgt på en spilletid der ikke er tilgængelig på disken.	P29-42
Afspilningstilstanden afviger fra den valgte i opsætningsmenuen.	◆ Nogle af funktioner der er valgt i Setup Menuen fungerer evt. ikke korrekt hvis disken ikke er kodet med disse funktioner.	P29-33
Skærmstørrelsen kan ikke ændres.	◆ Skærmstørrelsen er fastlås pga. DVD'ens kodning.	P32
Ingen lyd.	◆ Sørg for, at du har valgt korrekt indstilling for Digital Output i Audio Options Menuen.	P31
Glemt adgangskode	◆ Tryk på STANDBY/ON-knappen (uden der er isat disk). Tryk på ◀◀ og ▶▶ knapperne på frontpanelet og hold dem trykket ind i 5 sek. Sluk og tænd for DVD/VCR-afspilleren igen ved at trykke på STANDBY/ON-knappen. Censurfunktionen er nu låst op og indikeres i displayet. Du kan nu indstille det ønskede censurniveau og ændre dit password til en ny talkombination.	P33
Ved andre problemer:	◆ Se i indholdsfortegnelsen og find det afsnit i brugervejledningen der indeholder forklaringer på det aktuelle problem og følg derefter proceduren endnu en gang. ◆ Hvis dette stadig ikke løser problemet, bedes De kontakte forhandleren eller nærmeste autoriserede servicecenter.	

DENMARK

På dette Samsung produkt ydes der seks (6) måneders garanti og atten (18) måneders reklamationsret fra købsdatoen mod materiale- og fabrikationsfejl. I tilfælde af fejl, som kan henvises til garantien, skal produktet indleveres til den forhandler, som har solgt produktet.
Dog vil autoriserede Samsung forhandlere og servicecentre i andre vesteuropæiske lande, opfyle de garantiforpligtigelser som gælder for købere i det pågældende land. I tilfælde af problemer kan De få oplysninger om vore autoriserede servicecentre, på følgende adresse:

Samsung Nordic AB
Bredskifte Allé 7
8210 Aarhus V
Tlf: +45 87 45 46 00, Fax: + 45 87 45 46 20,
Hotline +45 38 32 28 87

■ GARANTIBETINGELSER

1. Garantien dækker kun mod forevisning af korrekt udfyldt originalt garantibevis og kvittering, og såfremt serienummeret på produktet fuldt læseligt.
2. Samsung forpligtigelser begrænses til et skøn mellem enten reparation eller udsklftning af defekte dele. Ombytning kan kun ske hvis reparation ikke kan udføres.
3. Garantireparationer skal udføres af en autoriseret Samsung forhandler eller et autoriseret servicecenter. Der ydes ingen godtgørelse for reparationer udført af uautoriserede værksteder, eventuelle reparationer og beskadigelser på produktet, som følge af uautoriserede indgreb, omfattes ikke af denne garanti.
4. Dette produkt betragtes ikke som værende defekt i materiale eller fabrikation, såfremt der kræves tilpasning til nationale eller lokale tekniske eller sikkerhedsmæssige krav i andre lande, end netop det land produktet oprindeligt er designet og fremstillet til.
5. Denne garanti omfatter ikke sådanne tilpasninger, og der ydes ingen godtgørelse for sådanne tilpasninger og enentuelle følgeskader. Garantien dækker ikke følgende:

a) Periodiske eftersyn, vedligeholdelse og reparation eller udskiftning af dele, som følge af normalt slid.
b) Omkostninger i forbindelse med transport, demontering eller installering af produktet.
c) Misbrug, inklusive anvendelse til andre formål end det tiltænkte eller forkert installation.
d) Skader som følge af lynnedslag, vand, ild, naturkatastrofer, krig, oprør, forkert forsyningsspænding, utilstrækkelig ventilation, eller andre årsager, uden for Samsung kontrol.

6. Denne garanti er gyldig for enhver lovlig ihændehaver af produktet, i garantiperioden.
7. Forbrugerens lovbestemte rettigheder i enhver national lovgivning, bestemt udfra købekontrakten eller ligende, påvirkes ikke af denne garanti. Medmindre der nationalt er lovgivet om det modsatte, er forbrugerens rettigheder under denne garanti det eneste gældende, og Samsung, deres repræsentanter eller forhandlere, kan ikke drages til ansvar for indirekte tab eller følgetab, skader på plader, compact discs, videobånd eller audiobånd, eller andet tilhørende udstyr eller materiel.

EUROPÆISK GARANTI

DENNA ANVÄNDARHANDBOK DISTRIBUERAS AV

Dette apparatet distribueres av SAMSUNG ELECTRONICS.

Tämän laitteen jakelusta vastaa

DETTE APPARAT DISTRIBUERES AF

SAMSUNG
ELECTRONICS

www.samsungvcr.com

AK68-00374G